



Odwiedź naszą stronę internetową (www.dymo.com) w celu uzyskania informacji dotyczących kaset i akcesoriów do LetraTag.



Zasilanie energii

- Zasilanie na 6 baterii AA, rysunek. A.
- Usuń baterie jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Umieszczanie kasety z taśmą

- Drukarka etykiet drukuje na taśmach papierowych, plastikowych i metalizowanych
- Włóż kasety tak jak jest to pokazane na rysunku B, naciśnij - aż do usłyszenia kliknięcia - rysunek C.
- Przed zamknięciem klapki upewnij się, że kaseta z taśmą jest prawidłowo włożona


Wyświetlacz

Wyświetla : maksymalnie 6 znaków, kursor, 6 strzałek , które wskazują wybrane opcje rodzaju druku , dostępne rodzaje druku są podane poniżej




CAPS = duże litery

STYLE = zarysowane / pochyłe etc.

 = funkcja shift

 = w ramce / podkreślone

123 = funkcja szybkiego wybierania cyfr

Przyciski funkcji

WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA ☺

Drukarkę włącza się i wyłącza przy pomocy tego samego przycisku.

- Urządzenie wyłącza się automatycznie po dwóch minutach od momentu ostatniego użycia jakiegokolwiek przycisku . *Ostatnia etykieta zostaje automatycznie zachowana w pamięci.*

Uwaga: Jeżeli baterie zostaną usunięte na dłużej niż kilka sekund, wszystko co było w pamięci zostanie skasowane.






DUŻE LITERY - PRZYCIŚK CAPS

- Po naciśnięciu przycisku, pojawi się strzałka wskazująca włączenie funkcji, drukarka będzie używać tylko dużych liter.
- Naciśnij przycisk jeszcze raz jeżeli chcesz zrezygnować z tej funkcji.

FUNKCJA SHIFT -

- Aby użyć : funkcji, numeru , symbolu wskazanego powyżej przycisków , najpierw przyciśnij przycisk , następnie przycisk podporządkowany wybranej funkcji




FUNKCJA KASOWANIA

- Kasuje literę po lewej stronie kursora lub wybraną funkcję.

FUNKCJA KASOWANIA +

- Kasuje tekst pozostawiając wybrane wcześniej ustawienia.

PRZYCIŚK KURSORA

- Przemieszcza kursor wzdłuż tekstu po jednej literze
- Przyciśnij  +  /  aby przemieścić kursor na początek lub koniec tekstu.
- Używając go w połączeniu z wybraną funkcją służy do wybrania opcji funkcji.

PRZYCIŚK SPACJI

- Przyciśnij w celu oddzielenia liter, otrzymania przerwy w tekście.

FUNKCJA SZEROKOŚCI +

- Umożliwia dokonanie wyboru grubości liter - 3 możliwości

CAPS  /- STYLE  123















wąskie  normalne  szerokie 








FUNKCJA - TEKST W RAMCE LUB PODKREŚLONY  + 


- Funkcja pozwala na wybranie jednego z sześciu stylów tekstu:

- normalny -  = DYMO
- podkreślony -  = DYMO
- tekst w ramce -  =  z zaokrąglonymi rogami
- tekst w ramce -  =  prostokątnej
- tekst w ramce -  =  z „ząbkami”
- tekst w ramce -  =  „krokodyl”
- tekst w ramce -  =  z ostro zakończonymi końcami

- Aby wybrać dany styl należy ustawić pod nim kursor i nacisnąć przycisk 

FUNKCJA - STYLU - STYLE  + 

funkcja daje możliwość wyboru jednego z pięciu stylów liter.

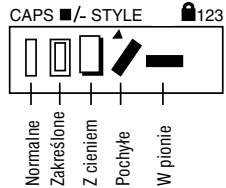

- Aby wybrać dany styl, należy ustawić pod nim kursor i nacisnąć przycisk 







FUNKCJA DRUKOWANIA W 2 - LINIACH +

- Drukując w dwóch liniach , litery są o połowę mniejsze.
- Napisz pierwszą część tekstu np. **DYMO** potem naciśnij przycisk  potem przycisk



NA wyświetlaczu pojawi się strzałka  wskazująca miejsce przejścia do drugiej linii.

Napisz drugą część tekstu np. **DYMO**  **LABEL**





Przykład wydruku:



Uwaga: Funkcja nie działa w przypadku, jeżeli wcześniej zostanie wybrana funkcja tekstu w ramce lub podkreślonego.

FUNKCJA SZYBKIEGO WYBIERANIA CYFR +


Funkcja ta pozwala na szybkie wybieranie liter bez konieczności każdorazowego przyciskania klawisza ze strzałką.



- Najpierw naciśnij przycisk , potem przycisk funkcji . Po włączeniu tej funkcji zamiast liter A-J automatycznie pojawiać się będą cyfry 1-0.
- Aby zamknąć funkcję naciśnij przycisk , potem przycisk funkcji .

Uwaga : Funkcja pozwala na wywoływanie cyfr podporządkowanych literom od A do J.

LITERY MIĘDZYNARODOWE

Aby dodać do tekstu akcent diakrytyczny w celu stworzenia międzynarodowych liter, najpierw przyciśnij daną literę , potem dodaj znak diakrytyczny.

NP: a +  = á

a +  +  = ä





FUNKCJA SYMBOLI

Pozwala na umieszczenie na etykiecie symboli.

Aby wstawić symbol, należy nacisnąć przycisk () następnie przycisk symboli ().

Na wyświetlaczu pojawią się litery **A-I?**, do których przypisane są różne grupy symboli.

W celu wybrania jednej z nich należy przycisnąć daną literę, pojawi się grupa symboli.

Wybierając symbol z danej grupy poruszamy się kursorem (◀) lub (▶). Należy ustawić kursor pod wybranym symbolem i nacisnąć (OK).


Chcąc zrezygnować z funkcji należy przycisnąć przycisk (DEL).

Drukowanie etykiety

- Aby wydrukować etykietę naciśnij przycisk (PRINT).

PODGLĄD ETYKIETY +

Pozwala na obejrzenie etykiety przed jej wydrukowaniem

- Najpierw naciśnij przycisk (SHIFT), potem przycisk funkcji , cała etykieta pojawi się na ekranie przesuwając się od początku do końca.

ODCINANIE ETYKIETY

- Aby odciąć etykietę należy nacisnąć przycisk - rysunek E.
- Etykieta ma z tyłu naciętą powierzchnie zabezpieczającą, co pozwala na łatwe jej odklejenie - rysunek F.

Czyszczenie

- Głowicę należy czyścić regularnie, w celu zapewnienia sobie ciągłej wysokiej jakości wydruku - rysunek D.
- Głowicę drukarki należy czyścić tak jak jest to pokazane na rysunku D2.
- Do czyszczenia należy użyć specjalnego czyścidełka - rysunek D1.

Rozwiązywanie Problemów

NIE DZIAŁA WYŚWIETLACZ

- Sprawdź drukarkę czy jest włączona.
- Sprawdź baterie, jeżeli jest to konieczne wymień je.











BRAK REAKCJI PRZY NACISKANIU PRZYCISKÓW

- Wymień baterie

DRUKARKA NIE DRUKUJE LUB DRUKUJE BARDZO WOLNO

- Sprawdź baterie i wymień je jeśli jest to konieczne
- Sprawdź czy kaseta z taśmą nie jest pusta i jest włożona prawidłowo
- Wyczyść głowice (zobacz - czyszczenie)

KONTRAST WYDRUKU

- Używając drukarki w warunkach niskiej lub wysokiej temperatury albo dużej wilgotności należy: Naciśnąć  +  + X . Na wyświetlaczu pojawi się pięć możliwych kontrastów .
- Wybież jeden z nich przy użyciu kursora  lub  i naciśnij przycisk .

MIGOTANIE !!!!!!!!! NA WYŚWIETLACZU

- !!!!!!!!! oznacza , że drukarka nie może drukować na taśmie.
- Naciśnij dowolny przycisk aby przywrócić normalny wygląd wyświetlacza.
- Sprawdź czy taśma w kasecie nie jest zablokowana. Jeżeli jest zablokowana należy wyjąć kasetę, delikatnie wyciągnąć taśmę i odciąć jej nadwyżkę.
- Jeżeli taśma nie jest zablokowana, wymień baterie.

BEZ SUKCESU?

- Zadzwoń do serwisu gwarancyjnego w twoim kraju, podanego na karcie gwarancyjnej.





Kasety z Taśmą

Typ:	Papierowa	Plastikowa	Metalizowana
Długość:	4m	4m	4m
Biała	59421	-----	-----
Perłowo biała	-----	59422	-----
Żółta	-----	59423	-----
Czerwona	-----	59424	-----
Jasno zielona	-----	59425	-----
Niebieska	-----	59426	-----
Żółta z uśmiechami	-----	59427	-----
Niebieska ze stopami	-----	59428	-----
Okazjonalna	-----	59432	-----
Srebrna	-----	-----	59429
Zielona	-----	-----	59430

OPAKOWANIE ZAWIERA TAŚMY 59431:

- 1 x papierową białą
- 1 x plastikową żółtą
- 1 x metalizowaną srebrną

