

	1	2	3	4	5	6
A	€	¢	£	¥	§	#
B	/	\	-		@	&
C	'	~	^	<	=	>
D	*	+	±	•	◀	▶
E	(	)	↑	↓	←	→
F	?	!	!	!	!	!
G	½	™	©	®	®	★
H	λ	μ	Ω	~	ø	Ø
I	ğ	ğ	Ş	ş	ı	İ
J	à	À	è	È	ì	Ì
K	ò	Ò	ù	Ù	í	Í
L	á	Á	é	É	ó	Ó
M	ó	Ó	ê	Ê	ÿ	ÿ
N	â	Â	û	Û	ÿ	ÿ
O	î	Î	ü	Ü	œ	œ
P	ç	Ç	ä	Ä	æ	Æ
Q	ç	Ç	ä	Ä	æ	Æ
R	ä	Ä	ü	Ü	ÿ	ÿ
S	ñ	Ñ	ä	Ä	ü	Ü
T	á	Á	é	È	ó	Ó
U	á	Á	é	È	ó	Ó
V	ë	Ë	ñ	Ñ	í	Í
W	ë	Ë	ñ	Ñ	í	Í
X	í	Í	í	Í	í	Í
Y	í	Í	í	Í	í	Í
Z	í	Í	í	Í	í	Í

ColorRenderingTable: GenericImages.tiff; PageSizeIn: 445.7x587.4; PageSizeOut: 501.7x643.4;  
 ProfileName: AGFA Avantra 44-TAIPAN\_PPC; RIPTime: 17:16:00 2000/07/26; Resolution: 1800dpi;  
 Screening: ABS\_TRAD\_1800\_150\_RND; Transfer: Linear;

## Giriş

Dymo LabelPoint 200 Elektronik Etiketleme Makinesi, 90 karaktere kadar yüksek kalitede, kendinden yapışkanlı etiketler yaratmanızı sağlar.

Etiketleme makineniz ile 6 -9 veya 12 mm'ye kadar uzanan çeşitli renklerde şeritler kullanabilirsiniz. Şeritlerin arkasında kolay ayrılmaları için kırım yeri vardır. Yazılan metni çeşitli boy ve stillerde yatay ve dikey olarak basma imkanı sağlar. Hangi şekilde yazılırsa yazılısın metin etiket üzerinde ortalanarak basılır.

## Garanti Kaydının Alınması

Garanti kartınızı 7 gün içerisinde doldurarak bulunduğunuz yerin müşteri servis adresine gönderiniz. Detay açıklama için lütfen garanti kitapçığına bakınız.

## Güç Kaynağı

### PİLLER

- Makinenizi Sayfa 2, şekil A1'de görüldüğü gibi aşağıya doğru bastırarak açınız. Pil ve şeritin bulunduğu bölümde yer alan A2 noktasına basarak kapağı açınız, sonra aynı şekilde tekrar kapatınız.
- 6 adet AA boyunda alkali pil veya yeniden doldurulabilir nikel kadmium pili kutuplarına A2 dikkat ederek takınız ve kapağı kapatınız.
- Etiketleme makinenizi bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartınız.

### AC ADAPTÖR ( opsiyonel )

- AC Adaptörü sokete takınız. ( A3 ) Adaptör takıldığında piller devreden çıkacaktır.
- AC Adaptörü, ana güç kaynağının bağlantısını kesmeden önce etiketleme makinenizden çıkartınız. Aksi taktirde son etiketi hafızaya alma ayarları kaybolacaktır. ( Açma/Kapama bölümünde de görebilirsiniz )

## Kaseti değiştirme

- Pil ve şeritin bulunduğu bölümde yer alan B1 noktasına basarak kapağı açınız.
- Kaseti şekilde gösterildiği gibi tutup düzgün bir şekilde çıkartınız. B2
- Kaseti takmadan önce etiket ve şeritin B3 kaset üzerinde gergin ve sıkı bir şekilde olduğunu ve şeritin işaretli bölmelerden geçiyor olduğundan emin olunuz. Gerekliyorsa makarayı B4 saat yönünde çevirerek sıkılaştırınız.
- Şerit seçme tuşunun B5 kullandığınız şerit tipi ile uygun olup olmadığını kontrol ediniz ( bakınız sayfa 2 ) . Şerit kaseti doğru yerleştirildiğinde şerit seçme tuşu ile kasetin üzerindeki çentik birbirine uyacaktır.
- Etiket ve şeridin şekilde gösterildiği gibi sıkıştırıcı silindiri C1 ve baskı kafası C2 arasına yerleştirdiğinden emin olunuz.
- Kaseti takınız ve klik sesi gelene kadar bastırınız. C3 Etiket ve şeridin doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Sonra aynı şekilde tekrar kapatınız.

## İlk etiketinizi yaratın

TR

Şüphesiz yeni LabelPoint 200 ile neler yapabileceğinizi merak ediyorsunuz .Makinenizin gelişmiş özelliklerini araştırmadan önce aşağıdaki basit adımları izleyerek ilk etiketinizi yaratabilirsiniz.

- Pilleri yerleştiriniz veya AC adaptörü takip güç kaynağını açınız.
- Pil ve şeritin bulunduğu bölümün kapağını açıp şeriti yerleştiriniz. (bakınız sayfa 2 veya kaseti değiştirme bölümü)
- Kapağı kapatınız ve makinenizi ( ) çalıştırınız. Ekranda karşılama mesajı olarak DYMO belircek ve ekran şu şekilde görünecektir :



Yanıp sönen imleç

4. Klavyeyi kullanarak isim ve soyadınızı yazınız. Yazdığınız tüm harfler ekranda görünecektir. Örneğin :




- Bir harfi büyük yazmak için ( ) tuşuna bir kez basınız.
- Tüm yazıyı BÜYÜK HARFLERLE yazmak için (CAPS) tuşuna basınız.
- Kelimelerin arasında boşluk vermek için boşluk tuşuna basınız.
- Yanlış yazdığınız taktirde, yanlış harfi silmek için (DEL) tuşuna basıp ,gerekli düzeltmeyi yapınız.
- 5. Yazmayı bitirdiğinizde ( ) tuşuna basınız. Etiketiniz basılacak ve makinenin üst kısmından çıkacaktır. Mekanizma görevini bitirene kadar bekleyip etiketi kesmek için E kolunu aşağıya doğru bastırıp etiketi alınız.

Şuanda yüksek kalitede basılmış bir isim etiketine sahipsiniz. Etiketinizi atmayınız, kullandığınız kendi etiketleme makineniz ise alt kısmına yapıştırıp etiketlemeye ne dersiniz ? Şuanda DYMO ile yapabileceğinizi pek çok şeyin ilkinizi keşfettiniz.



## Ekran

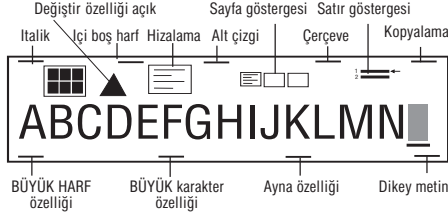

- Maksimum 15 karakter ve imleç bir arada görülebilir.
  - Fonksiyon göstergeleri – yukarıda gösterilmektedir.
- Fonksiyon münüsünde yanlış bir tuşa basıldığı taktirde ekran yanıp sönecektir.

## Fonksiyon tuşları

### AÇMA/KAPAMA (☺)

Güç kaynağını açıp kapat.

- Etiketleme makinesi iki dakika boyunca kullanılmadığı taktirde kendiliğinden kapanır. En son yazılan etiket hafızada saklanır. Makine tekrar açıldığında ekranda son yazılan etiket görülür.

Not : Piller birkaç saniyeden fazla süre için çıkartılırsa hafızadaki etiket ve tüm ayarlar silinir.

Makine tekrar açıldığında ekranda sadece yanıp sönen bir imleç görülecektir.

### BÜYÜK HARFLER (CAPS)

- Birbirini takip eden tüm karakterleri BÜYÜK HARFLERLE yazmak için basınız. Ekranda CAPS işareti görülecektir.
- Aynı tuşa tekrar basılarak küçük harflere dönülür.

### DEĞİŞTİR TUŞU (▲)

Değiştir özelliğini devreye sokmak için basınız ve basılı olarak tutunuz

- BÜYÜK HARFLER ile etiket yazmak için herhangi bir harfe basmadan önce değiştir tuşuna (▲) basınız.
- Çift fonksiyon özelliğe sahip tuşlar için ; tuşun üzerinde yer alan özelliği devreye sokmak için (▲) değiştir tuşuna basınız ve basılı tutunuz.
- Büyük harf özelliği seçili iken herhangi yeni bir harf yazmadan önce değiştir tuşuna basıp basılı tutmak sureti ile küçük harflere geçiş yapmak mümkündür.

### SİL (DEL)

- İmlecin solundaki karakteri silmek veya fonksiyon tuşu özelliğinden çıkmak için kullanılır.

### METNİ TEMİZLE (▲) + (CLEAR DEL)

- Tüm metni silmek ve sabitlenmiş uzunluk ayarını iptal etmek için basınız. ( Metin boyutu ve diğer ayarlar değişmez ) . Ayrıca fonksiyon tuşu özelliğinden çıkmak veya o özelliği temizlemek içinde kullanılır.

## İMLEÇ TUŞLARI (◀▶)

- İmleci metin üzerinde birer birer hareket ettirmek için ◀ veya ▶ tuşuna basınız.
- Yazılı metni hızlıca taramak için basılı tutunuz.
- İmleci metnin başına veya sonuna götürmek için (▲) + ◀ veya ▶ tuşlarına birlikte basınız.
- Belirli fonksiyon tuşları ile birlikte kullanıldığında ◀ veya ▶ tuşlarını istenilen seçeneğe gelmek için kullanınız.
- Metin içerisine yeni bir karakter eklemek için ◀ veya ▶ tuşlarını imleci eklemek yapılacak karakterin sağına getirmek için kullanınız ve istediğiniz karakteri yazınız.
- İmleci birden fazla satırdan oluşan bir etiketin bir önceki veya bir sonraki satırına götürmek için ▲ veya ▼ tuşuna basınız.
- İmleci etiketin başına veya sonuna götürmek için (▲) + ▲ veya ▼ tuşlarına birlikte basınız.

## BASKI (PRINT)

- Etiket basmak için (PRINT) tuşuna basınız.
- Etiket kesme için E kesme kolunu kullanınız. ( Bakınız Sayfa 2 )
- Makinanın içinde bulunan şerit yazdırmak istediğiniz etiket için dar ise ekranda ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ işareti görünecektir . Bu durumda makinanıza daha kalın bir şerit takınız.

## BASKI ÖNİZLEME

Etiket basmadan önce baskı önizleme imkanı sağlar.

- (▲) + (CAPS) tuşuna basıldığında tüm metin ekrandan kayarak geçecektir.

NOT: 2 satır etiketlerde metin tek satır olarak görülecektir.

## BOŞLUK TUŞU ( )

Metinde boşluk vermek için ( ) tuşuna basınız

## SEMBOLLER (▲) + ( )

- Sembol seçmek için basınız. Semboller ve özel karakterler sayfa 2'deki tabloda gösterilmektedir.


## METİN BOYUTU

- Ekran o an için geçerli olan boyutu gösteriyor olacaktır.



	Koyu	Normal	Geniş
Yükseklik küçük	■	■	■
normal	■	■	■

- Normal yükseklik seçeneği 6 mm.lik şeritler haricinde tüm şeritlerde mevcuttur. Küçük karakter seçeneği ise tüm etiket çeşitlerinde mevcuttur.
- Boyut menüsüne girmek ve seçiminizi yapmak için (SIZE) tuşuna basınız.



tuşunu istenilen boyu seçmek için kullanınız. tuşunu kullanarak seçiminizi onaylayınız.  
**“B” ( BIG FONT )** seçeneği seçildiğinde tüm baskı yüksekliğini kaplayan yüksek derecede görülebilir etiketler oluşur. “B” modu seçiliyken tüm metin büyük harflerle basılacaktır. (Metinde yer alan aksanlar baskıda görünmez )

- “B” modunda etiketler yaratmak için ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak imleci “B” tuşunun altına getirin. Seçiminizi onaylamak için tuşuna basınız. Seçiminiz ekranda **BFONTS** işareti ile gösterilecektir.
- B modunda iken koyu, normal veya geniş karakter seçeneklerini kullanabilirsiniz , ancak bu modun altında diğer alternatifler bulunmamaktadır.

#### HİZALAMA (JUST)

Etiketler normal olarak sola hizalanmış olarak basılmaktadır. Birden fazla satırlı etiketlerde sola, sağa hizalanmış veya ortalanmış metin özelliğini seçmek için (JUST) tuşuna basınız. ( bakınız Etiket uzunluğu )

#### DIKEY METİN (VERT)

- Yazılan metni 90° döndürmek sureti ile etiketin dikey olarak basılabilesini sağlar .
- Ekranın sağ üst köşesindeki **VERT** işareti ile onaylanır.
- Özelliği iptal edip tekrar yatay metine dönmek için aynı tuşa tekrar basınız.

NOT : Birden fazla satırdan oluşan etiketlerde bu özellik geçerli değildir.

#### BİRDEN FAZLA SATIRLI BASKI

- Birden fazla satırlı etiket yazarken bir sonraki satıra geçmek için tuşuna basınız. Ekrandaki **“Bu iki satırlı bir etikettir.”** Yazısı şu şekilde basılacaktır

**Bu iki satırlı  
Bir etikettir**

ve ekranda 12 işareti ile onaylanacaktır. ←

Etiketler aşağıdaki şekilde yaratılabilir :

6mm

9 mm

9 mm

12 mm

12 mm

Ekranda \_ işareti görünecektir.

#### ÇERÇEVELİ/ALTI ÇİZİLİ BASKI (BOX/UL)

- Çerçeve/altı çizili baskı seçili değilken (BOX/UL) tuşuna basıldığında aşağıdaki menü görünecektir.

←  →

Altçizili -	<input type="checkbox"/>	=	<b>DIYMO</b>
Kare kutu -	<input type="checkbox"/>	=	<input type="text"/>
Keskin köşeli kutu -	<input type="checkbox"/>	=	<input type="text"/>
Yuvarlak köşeli kutu -	<input type="checkbox"/>	=	<input type="text"/>
ZigZag'lı Çerçeve -	<input type="checkbox"/>	=	<input type="text"/>
Gölgeli Çerçeve -	<input type="checkbox"/>	=	<input type="text"/>

- ◀ veya ▶ tuşlarını kullanarak imleci istenen seçeneğin üzerine getiriniz . İster tuşu ile istenen özelliği seçin ( ekranda  veya — işareti ile görünecektir ) , ister (DEL) tuşu ile menüden çıkın.
- Ekranda  veya — işareti görünüyorsa bu özelliği kaldırmak için (BOX/UL) tuşuna basınız.

#### ETİKET UZUNLUĞU (LTH)

Uzunluk normalde etiket üzerinde yazan metnin boyu ile orantılı olarak otomatik olarak hesaplanır . Etiket uzunluğu fonksiyonu en son kullanılan etiket uzunluğunu gösterecektir. Örneğin :







45mm ↑↓ ←10→

- Etiket uzunluğunu değiştirmeden çıkmak için (DEL) tuşuna basınız. Veya ;
- ◀, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak etiket uzunluğunu maksimum 5000 mm.ye kadar artırıp 1mm.ye kadar azaltmanız mümkündür. Veya sadece ◀ veya ▶ tuşlarını kullanarak etiketin boyunu 10 mmye kadar ayarlayabilirsiniz. Standart etiket uzunluğu minimum 45 mm.dir.
- Takip eden etiketlerin uzunluğunu sabitlemek için tuşuna basınız . ( Seçiminiz ekranda **LENGTH SET** göstergesi ile onaylanacaktır )
- Sabitlenen uzunluğu iptal edip yeniden otomatik ayara geri dönmek için (LTH) tuşuna basınız.
- Halihazırda sabitlenmiş uzunluk yazılan metin için küçük ise ; (PRINT) tuşuna veya (PREVIEW) + (CAPS) tuşlarına bastığınızda ekranda yazdığınız etiketin sabitlenmiş etiket uzunluğundan ne kadar uzun olduğu görülecektir. Örneğin :

← + 9mm →

Ve makine etiketi basmayacaktır. İster sabitlenmiş uzunluğu iptal edin ( yukarıda anlatılmaktadır ) veya (LTH) tuşuna iki kez basıp ◀ tuşunu kullanarak uzunluğu artırın ; etiketiniz basılabilecek boya gelecektir.










## BİRDEN FAZLA KOPYA +

- Etiketleme makinanız ile 1-99 arasında istediğiniz kadar kopya yaratmanız mümkündür.
- Bu özelliği kullanmak için  ve  tuşlarına basınız. Ekranda en son basılan kopya sayısı görülecektir  
↑ ↓ # = 03 . ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak istenen kopya sayısını ayarlayın ve  tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. ( Ekrandaki **COPIES** ışığı yanacaktır ) İstenen sayıdaki etiketi basmak için  tuşuna basınız.
- Varolan birden fazla kopya özelliğini kaldırmak için  +  tuşlarına basınız.

NOT : Etiketlerin kolay kesilmesini sağlamak için etiketlerin arasına dikey noktalarından oluşan ayırım yerleri basılacaktır.

## ARTARAK NUMARALAMA

Etiketler otomatik olarak 1'den başlayarak basılabilir.

- Başlamak istediğiniz numarayı yazdığınız metnin son hanesi olarak yazınız.  ve  tuşlarına bastığınızda ekran otomatik olarak yazdığınız sayının bir üstündeki sayı haline gelecektir. Artarak numaralamaya devam etmek için  ve  tuşlarına basmaya devam ediniz.
- Ayrıca birden fazla kopyalama yaparken otomatik artan numaralandırma yapmak da mümkündür.
- Başlangıç numaranızı yazın. Örneğin: LABEL1A
- Sonra  ve  tuşlarına basınız ve istenen kopya sayısına gelene kadar ▲ ile ilerleyiniz. Örneğin: 10. veya ◀ veya ▶ tuşlarını kullanarak imleci istenen rakama getirin .  tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.
-  ve  tuşlarına bastığınız taktirde LABEL 1A'dan LABEL 10A'ya kadar 10 ayrı etiket basılacaktır. Sabitlenmiş uzunluk ayarı kullanıyorsanız; etiketin uzunluğu sabitlenmiş uzunluğu geçtiği taktirde makinanız baskıyı durduracaktır.



## BARKOD

Barkod sadece 19mm genişliğinde etikete basılabilir ve ya tam yükseklik yada bir veya iki satırla metinle karışık olarak basılabilir.

## STİL





- Stil menüsünü görüntülemek için basınız.



- ◀ veya ▶ tuşlarını kullanarak *italik* , *içi boş harf* veya ayna etkili metin seçeneklerinden birini seçiniz.  tuşuna basarak seçiminizi onaylayınız. Ekranda STYLE göstergesi yanacaktır.
-  tuşuna tekrar basarak normal metne dönünüz.

## SAYFA SONU +



Etiketinizi herbiri kendi boy ve stiline olan sayfalara veya metinlere bölümleriniz. Her sayfa için yaratılabilecek satır sayısı etiket uzunluğuna bağlı olarak değişir.

-  +  tuşlarına basarak sayfa sonu yaratabilirsiniz.
-  +  tuşlarına basarak ön izleme yapabilirsiniz. Her sayfa sonu •|• işareti ile belirlenecektir.

## SON ETİKET HAFIZASI


- Makinanız kapatıldığında son yazılan metni ve seçilen özellikleri hafızasına alır. Makinanız tekrar açıldığında bu ayarlar yeniden yüklenir ve ekranda görünür. Pillerin birkaç dakikadan fazla süre ile çıkartılması bu bilgilere silinmesine yol açacaktır.


## HİZALAMA +

- Eğer sabit etiket uzunluğu seçilmişse ,  +  tuşlarına basarak ekrandan da görülebileceği şekilde yazıyı etiketin soluna veya sağına yaslar veya ortalanmasını sağlar.

## EURO PARA BİRİMİ ÇEVİRİCİSİ or

LabelPoint etiketleme makinanız seçilmiş bir para birimini Euro para birimine çevirebilir . Bu özellik seçili iken geçerli bir rakam olmak için etiket sağdan sola doğru taranır . Sağdan sola doğru okunurken (.) veya (.) nin görülmesi ondalıklı sayı olarak okunur. Örneğin :

- Eğer makinanız Euro be Belçika Frankı arasında çeviri yapmak için ayarlanmışsa ( aşağıda Euro Ayarlaması bölümüne bakınız ) ,  +  tuşlarına basarak etiket üzerindeki sayıyı Belçika Frank'ına çevirecek ve BF değerini etiketin sonuna ekleyecektir. 'Sale 10,00/' ifadesi 'Sale 10,00/BF403,40' haline gelecektir. Eğer orijinal sayı etiketin sonundaysa , direkt olarak BF değeri ile yer değiştirecektir : 'Sale 10,00' ifadesi 'Sale BF 403.40' haline gelir.

-  tuşuna basarak etiketin üzerindeki rakamın Euro para birimine çevrilmesini sağlar ve etiketin sonuna işareti ekler. 'Sale 10.00/'ifadesi 'Sale 10.00/ € 0,24' haline gelir.




Eğer orijinal sayı etiketin sonundaysa , direkt olarak değeri ile yer değiştirecektir :

'Sale 10,00' ifadesi 'Sale € 0,24 ' haline gelir.





NOT : Rakamlar en yakın sayıya yuvarlanır .

## EURO AYARLAMASI

Bir para biriminin Euro para birimine çevrilmesinin ayarlanabilmesi için ;

- Önce  +  ve sonra  tuşlarına basınız. Ekranda bir önce seçilen para birimi ve Euro para birimine çeviri yapılırken kullanılan kur görülecektir. Örneğin ;  
**BEF** ↑ ↓ **BF40,3399**
- ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak mevcut para birimlerine bakınız. Avusturya: 13,7603 öS  
Belçika : BF 40,3399  
Almanya: DM 1,95583  
İspanya: 166,386 Pts  
Finlandiya: 5,94573 mk

Fransa : 6,55957 Fr  
İrlanda : £ 0.78756  
İtalya : L1936,27  
Lüksemburg : LF 40,3399  
€1 = \_





- Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basınız.
-  veya  +  tuşlarına bir daha bastığınız takdirde çeviri Euro ile bir önce seçilen para birimi arasında olacaktır.

€1 = \_ olarak belirtilen satır kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kendi kullandığınız para birimi ve Euro kurunu girebilirsiniz. Örneğin , \$US.










NOT : Para birimleri Euro'dan daha büyük olduğu için ondalıklı kısımdan önce mutlaka '0' girmelisiniz. 10,85 excl.tax : 10,85' olarak görünecektir.

## Semboller ve Özel Karakterler




### ULUSLARARASI KARAKTERLER

Uluslararası bir harfe özel bir işaret ( aksan ) koymak için önce harf sonra özel işaret tuşuna basınız. Örneğin : é yazabilmek için önce  sonraş ve  tuşlarına basınız. Varolan bir karaktere aksan ilave etmek için  veya  tuşlarını kullanarak değişmesini istediğiniz karakterin altına gelin ve uygun aksan tuşuna basın.




### SEMBOLLER +

- Direkt olarak makine üzerinde görülmeyen sembol ve özel karakterleri görmek için SYM tuşuna basınız. Ekranda en son kullanılan sembol görülecektir. Örneğin , üzerinde sembol satırını olan **A1**    . Sayfa 2'deki tabloda görüleceği gibi her harf 1-6 arasında bir sembol satırını seçer .
  - İşlemi iptal etmek için  tuşuna basınız veya
  - İsteddiğiniz sembolü bulana kadar A-Z arasında tuşlara basınız, sonrasında istediğiniz sembolü seçmek için 1-6 arasında herhangi bir tuşa basınız.
- Alternatif olarak ,  veya  tuşlarını kullanarak A'dan Z'ye aramanızı ,  veya  tuşlarını kullanarak ise istediğiniz sembolün seçimini gerçekleştirebilirsiniz.

 tuşunu kullanarak istediğiniz sembolü etikete ekleyiniz.

**BASKI KONTRASTI** Önce  +  tuşları sonrada  tuşuna basılarak ekranda varolan kontrast sembolleri görülebilir

-  veya  tuşlarına basarak daha açık veya koyu baskı sağlanabilir.
-  tuşuna basarak seçilen ayarı onaylayın. Seçilen kontrast derecesi makine açılıp kapandığında ortadaki ayara gelecektir.

Not: Bu fonksiyon size baskı kalitesini aşırı ısılarda ayarlayabilmeyi sağlar.

## Temizlik

- Kesici bıçağı düzenli olarak temizleyiniz : Kasedi çıkartınız , bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ucunu **E** şeklindeki kısım ile işne arasına sokunuz. Kesici bıçağın **D1** ortaya çıkması için kesme kolunu aşağıya indiriniz , sonrasında pamuk ve alkol yardımı ile bıçağın iki tarafını temizleyiniz. Kesme kolunu bırakınız. **E**
- Baskı kafasını sürekli olarak edip sadece pamuk ve alkol yardımı ile düzenli olarak temizleyiniz. **D2**

## Arıza anında kontrol edilmesi gerekenler

### Ekran görünmüyor

- Makinanızın açık olup olmadığını kontrol ediniz.
- Pilleri kontrol edip gerekirse yenileyiniz.
- AC Adaptörü kontrol ediniz.

### Baskı yok veya kötü

- Pilleri kontrol edip gerekirse yenileyiniz.
- Şerit kasedinin doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
- Baskı kafasını temizleyiniz.
- Şeriti yenileyiniz.

### Beyaz mürekkepte yaşanan kalite problemleri

- Siyah zemin üzerine Beyaz veya Şeffaf zemin üzerine Beyaz baskı imkanı veren şeritler kullanılarak iyi baskı kalitesi elde etmek için, en koyu kontrast ayarını seçmek gerekli olabilir. Klavye yardımıyla kontrast ayarlarını değiştirmek için "Baskı Kontrastı" paragrafındaki talimatları okuyunuz.


### Şerit sıkıştı

- Şeriti dikkatlice çıkartınız
- Sıkışan şeriti çıkartınız
- Mürekkep şeritini KESMEYİNİZ , makarayı döndürerek sıkılaştırınız **C6**.
- Fazla etiketi kesiniz.
- Şeriti yenileyiniz.

### Kötü kesim

- Kesici bıçağı düzenli olarak temizleyiniz.

### Baskı yapmıyor

- Ekranda !!!!!!!!!!!!!!! işaretinin yanıp sönmesi baskıdaki sıkışıklığı ifade eder . Normal ekrana dönebilmek için herhangi bir tuşa basınız. Kaset bölmesini açınız ve karışıklığı gideriniz.
- Ekranda  işaretinin yanıp sönmesi pilin bitmiş olduğunu ifade eder. Normal ekrana dönebilmek için herhangi bir tuşa basınız. Pilleri yenileyiniz.

### Başarısızlık durumunda

- Ülkenizdeki servis istasyonunu arayınız ( Numara için garanti kitapçığına bakınız ) .



