

DYMO[®]

LETRA
Tag_{XM}

Elektryczna (PL)
Drukarka Etykiet

Instrukcja Obsługi

Elektronický (CZ)
štítkovač

Návod k použití

Elektronický (SK)
štítkovač

Návod na obsluhu

 **ESSELTE**

Dymo LetraTag







This product is CE marked in accordance with the CE directive and is designed to conform with the following international standards:

Safety – BSEN 60950
 IEC 950
 UL 1950

- EN 61000-4-2 (1995)
- EN 61000-4-3 (1995)
- ENV 50204 (1995)
- EN 55022 (1994) + amendment 1 (1995)
- FCC Class B (part 15)


* Although unlikely, it is possible that abnormal behaviour may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys.

The user should avoid directly touching the thermal print head.

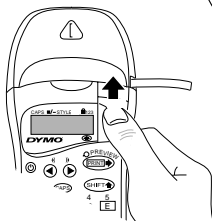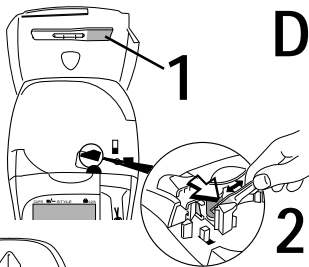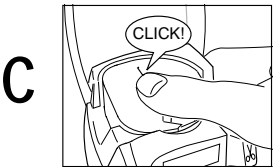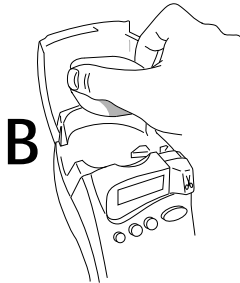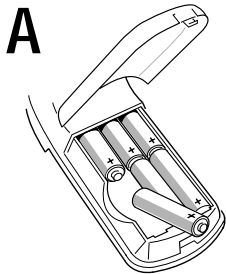

E

A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
H					

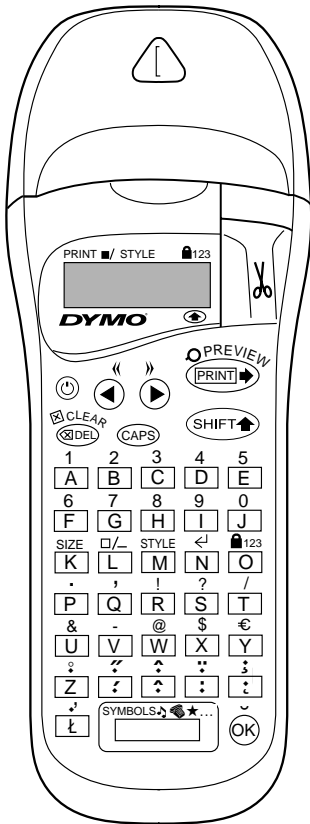

Odwiedź naszą stronę internetową (www.dymo.com) w celu uzyskania informacji dotyczących kaset i akcesoriów do LetraTag.

PL

Zasilanie energii

- Zasilanie na 6 baterii AA, rysunek. A.
- Usuń baterie jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Umieszczanie kasyety z taśmą

- Drukarka etykiet drukuje na taśmach papierowych, plastikowych i metalizowanych
- Włóż kasety tak jak jest to pokazane na rysunku B, naciśnij - aż do usłyszenia kliknięcia - rysunek C.
- Przed zamknięciem klapki upewnij się, że kaseeta z taśmą jest prawidłowo włożona


Wyświetlacz


Wyświetla : maksymalnie 6 znaków, kursor, 6 strzałek , które wskazują wybrane opcje rodzaju druku , dostępne rodzaje druku są podane poniżej




CAPS = duże litery

STYLE = zarysowane / pochyłe etc.

 = funkcja shift

 = w ramce / podkreślenie

123 = funkcja szybkiego wybierania cyfr

Przyciski funkcji

WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA 

Drukarkę włącza się i wyłącza przy pomocy tego samego przycisku.


- Urządzenie wyłącza się automatycznie po dwóch minutach od momentu ostatniego użycia jakiegokolwiek przycisku . *Ostatnia etykieta zostaje automatycznie zachowana w pamięci.*

Uwaga: Jeżeli baterie zostaną usunięte na dłużej niż kilka sekund, wszystko co było w pamięci zostanie skasowane.

DUŻE LITERY - PRZYCISK CAPS

- Po naciśnięciu przycisku, pojawi się strzałka wskazująca włączenie funkcji, drukarka będzie używać tylko dużych liter.
- Naciśnij przycisk jeszcze raz jeżeli chcesz zrezygnować z tej funkcji.

FUNKCJA SHIFT -

- Aby użyć : funkcji, numeru , symbolu wskazanego powyżej przycisków , najpierw przyciśnij przycisk , następnie przycisk podporządkowany wybranej funkcji




FUNKCJA KASOWANIA

- Kasuje literę po lewej stronie kursora lub wybraną funkcję.

FUNKCJA KASOWANIA +

- Kasuje tekst pozostawiając wybrane wcześniej ustawienia.

PRZYCISK KURSORA

- Przemieszcza kursor wzdłuż tekstu po jednej literze
- Przyciśnij  +  /  aby przemieścić kursor na początek lub koniec tekstu.
- Używając go w połączeniu z wybraną funkcją służy do wybrania opcji funkcji.

PRZYCISK SPACJI

- Przyciśnij w celu oddzielenia liter, otrzymania przerwy w tekście.

FUNKCJA SZEROKOŚCI +

- Umożliwia dokonanie wyboru grubości liter - 3 możliwości













CAPS ■ /- STYLE  123




wąskie ■ normalne ■ szerokie ■

FUNKCJA - TEKST W RAMCE LUB PODKREŚLONY +


- Funkcja pozwala na wybranie jednego z sześciu stylów tekstu:


- normalny -  = DYMO
- podkreślony -  = DYMO
- tekst w ramce -  = 
z zaokrąglonymi rogami
- tekst w ramce -  = 
prostokątnej
- tekst w ramce -  = 
z „ząbkami”
- tekst w ramce -  = 
„krokodyl”
- tekst w ramce -  = 
z ostro zakończonymi końcami

- Aby wybrać dany styl należy ustawić pod nim kursor i nacisnąć przycisk 

FUNKCJA - STYLU - STYLE +

funkcja daje możliwość wyboru jednego z pięciu stylów liter.

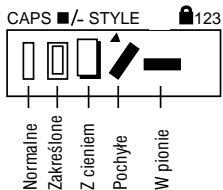

- Aby wybrać dany styl, należy ustawić pod nim kursor i nacisnąć przycisk 

FUNKCJA DRUKOWANIA W 2 - LINIACH



- Drukując w dwóch liniach, litery są o połowę mniejsze.
- Napisz pierwszą część tekstu np. **DYMO** potem naciśnij przycisk potem przycisk .

NA wyświetlaczu pojawi się strzałka wskazująca miejsce przejścia do drugiej linii.


Napisz drugą część tekstu np. **DYMO** **LABEL**

Przykład wydruku:



Uwaga: Funkcja nie działa w przypadku, jeżeli wcześniej zostanie wybrana funkcja tekstu w ramce lub podkreślonego.

FUNKCJA SZYBKIEGO WYBIERANIA CYFR



Funkcja ta pozwala na szybkie wybieranie liter bez konieczności każdorazowego przyciskania klawisza ze strzałką.

- Najpierw naciśnij przycisk , potem przycisk funkcji . Po włączeniu tej funkcji zamiast liter A-J automatycznie pojawiać się będą cyfry 1-0.
- Aby zamknąć funkcję naciśnij przycisk , potem przycisk funkcji .

Uwaga : Funkcja pozwala na wywoływanie cyfr podporządkowanych literom od A do J.

LITERY MIĘDZYNARODOWE

Aby dodać do tekstu akcent diakrytyczny w celu stworzenia międzynarodowych liter, najpierw przyciśnij daną literę, potem dodaj znak diakrytyczny.

NP: a + = á

a + + = ä

FUNKCJA SYMBOLI



Pozwala na umieszczenie na etykiecie symboli.

Aby wstawić symbol, należy nacisnąć przycisk () następnie przycisk symboli ().

Na wyświetlaczu pojawią się litery **A-I?**, do których przypisane są różne grupy symboli.

W celu wybrania jednej z nich należy przycisnąć daną literę, pojawi się grupa symboli.


Wybierając symbol z danej grupy poruszamy się kursorem (◀) lub (▶). Należy ustawić kursor pod wybranym symbolem i nacisnąć (OK).

Chcąc zrezygnować z funkcji należy przycisnąć przycisk (XDEL).

Drukowanie etykiety

• Aby wydrukować etykietę naciśnij przycisk (PRINT▶).

PODGLĄD ETYKIETY



Pozwala na obejrzenie etykiety przed jej wydrukowaniem

• Najpierw naciśnij przycisk (SHIFT▶), potem przycisk funkcji (OPREVIEW (PRINT▶)), cała etykieta pojawi się na ekranie przesuwając się od początku do końca.

ODCIANIE ETYKIETY

- Aby odciąć etykietę należy nacisnąć przycisk - rysunek E.
- Etykieta ma z tyłu naciętą powierzchnię zabezpieczającą, co pozwala na łatwe jej odklejenie - rysunek F.

Czyszczenie (X)

- Głowicę należy czyścić regularnie, w celu zapewnienia sobie ciągłej wysokiej jakości wydruku - rysunek D.
- Głowicę drukarki należy czyścić tak jak jest to pokazane na rysunku D2.
- Do czyszczenia należy użyć specjalnego czyścidełka - rysunek D1.

Rozwiązywanie Problemów

NIE DZIAŁA WYŚWIETLACZ

- Sprawdź drukarkę czy jest włączona.
- Sprawdź baterie, jeżeli jest to konieczne wymień je.







BRAK REAKCJI PRZY NACISKANIU PRZYCISKÓW

- Wymień baterie

DRUKARKA NIE DRUKUJE LUB DRUKUJE BARDZO WOLNO

- Sprawdź baterie i wymień je jeśli jest to konieczne
- Sprawdź czy kasetka z taśmą nie jest pusta i jest włożona prawidłowo
- Wyczyść głowice (zobacz - czyszczenie)

KONTRAST WYDRUKU

- Używając drukarki w warunkach niskiej lub wysokiej temperatury albo dużej wilgotności należy: Naciśnąć  +  + X . Na wyświetlaczu pojawi się pięć możliwych kontrastów .
- Wybierz jeden z nich przy użyciu kursora  lub  i naciśnij przycisk .

MIGOTANIE !!!!!!! NA WYŚWIETLACZU

- !!!!!!!! oznacza , że drukarka nie może drukować na taśmie.
- Naciśnij dowolny przycisk aby przywrócić normalny wygląd wyświetlacza.
- Sprawdź czy taśma w kasecie nie jest zablokowana. Jeżeli jest zablokowana należy wyjąć kasetę, delikatnie wyciągnąć taśmę i odciąć jej nadwyżkę.
- Jeżeli taśma nie jest zablokowana, wymień baterie.

BEZ SUKCESU?

- Zadzwoń do serwisu gwarancyjnego w twoim kraju, podanego na karcie gwarancyjnej.

Kasety z Taśmą

Typ:	Papierowa	Plastikowa	Metalizowana
Długość:	4m	4m	4m
Biała	59421	-----	-----
Perłowo biała	-----	59422	-----
Żółta	-----	59423	-----
Czerwona	-----	59424	-----
Jasno zielona	-----	59425	-----
Niebieska	-----	59426	-----
Żółta z uśmiechami	-----	59427	-----
Niebieska ze stopami	-----	59428	-----
Okazjonalna	-----	59432	-----
Srebrna	-----	-----	59429
Zielona	-----	-----	59430

OPAKOWANIE ZAWIERA TAŚMY 59431:

1 x papierową białą

1 x plastikową żółtą

1 x metalizowaną srebrną

Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag

CZ

Proudový zdroj

- Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A.
- Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Vložení kazety

- Štítkovač používá papírové, plastové a metalické štítky.
- Vložte kazetu jak uvedeno na obr. B a zatlačte až „klikne“ na svoje místo - obr. C
- Ověřte, zda kazeta je správně umístěna dříve než zavřete přístupový kryt.

Displej

- Ukazuje až 6 znaků plus kurzor a 6 ukazatelů, jak je uvedeno níže. Indikátory ukazují, zda byla zvolena určitá vlastnost.



CAPS = velká písmena

■/- = box/podtržení

STYLE = rámeček/kurziva atd.

🔒123 = numerický zámek

⬆️ = přepínač

Ovládací klávesy

ON/OFF

Zapíná a vypíná proudový zdroj.


- Vypíná automaticky po dvou minutách, jestliže nebyla stisknuta žádná klávesa. Poslední štítek se zachová automaticky v paměti.

Upozornění: údaje v paměti se ztratí, jestliže baterie byly vyjmuty po dobu několika sekund.

VELKÁ PÍSMENA

- Stiskněte pro všechna velká písmena, jak je potvrzeno ukazatelem CAPS na obrazovce.
- Stiskněte znovu pro zrušení a návrat do malých znaků.

PŘEPÍNAČ

- Stiskněte  před stisknutím číslice, rozdělovacího znaménka nebo funkce ukázané nad klávesou.






VYMAZÁNÍ

- Stiskněte k vymazání znaku vlevo od kurzoru nebo k opuštění menu funkce.

CLEAR +

- Stiskněte k vymazání veškerého textu při zachování nastavení.

KLÁVESY KURZORU nebo

- Stisknutím se kurzor pohybuje podél textu, jeden znak při stisknutí.
- Stisknutím  +  nebo  se kurzor pohybuje na začátek nebo konec textu.
- Při použití ve spojitosti s určitými funkčními klávesami, použijte  nebo  k výběru možnosti.

SPACE

Stiskněte ke vložení mezery do textu.

VELIKOST +

- Stisknutím se zobrazí tři velikosti tištěného textu:








CAPS  /- STYLE  123






kondenzovaný  normální  rozšířený 


RÁMEČEK/PODTRŽENÍ +

• Pod **BOX/UNDERLINE** je k dispozici 7 voleb:



1. Normální -  = DYMO
2. Podtrženo -  = DYMO
3. Kulaté rohy -  = **DYMO**
4. Stínovaný rámeček -  = **DYMO**
5. Žubatý rámeček -  = **DYMO**
6. „Krokodýlí“ rámeček -  = **DYMO**
7. Tečkovaný rámeček -  = **DYMO**



• Použijte  nebo  k posunu kurzoru pod požadovanou volbu. Stiskněte .

STYLE +

- Pod menu **STYLE** je k dispozici pět voleb.
- Posuňte kurzor pod požadovaný **STYLE** a stiskněte .


2-ŘÁDKOVÝ TISK +

- Vytiskněte dvě řádky znaků poloviční výšky.
- Napište první řádek textu, např. **DYMO**, a stiskněte  a potom .

Na obrazovce se ukáže šipka () , aby se vyznačil konec řádku. Napište druhý řádek vašeho textu, např. **DYMO**  LABEL





Toto se vytiskne jako:


DYMO
LABEL

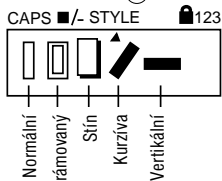

Poznámka: Vlastnosti Box/Underline a Style nejsou k dispozici na dvouřádkových štítcích.


ČÍSELNÝ ZÁMEK (NUMBER LOCK) +



- Pro číselné štítky je **NUMBER LOCK** užitečnou alternativou k použití přepínacího klíče.
- Stiskněte  potom  k nastavení vlastnosti, která z A-J udělá 1-0.
- Stiskněte  potom  k opuštění.

Poznámka: Klávesa  vám umožní zrušit číslíkový zámek pro znaky A-J.

HÁČKY A ČÁRKY

Pro vytvoření písmene s háčkem nebo čárkou napište nejdříve písmeno a potom diakritické znaménko.





např: a +  = á

a +  +  = ä


SYMBOLY

Stiskněte s mezerovou klávesou k dosažení symbolů a jiných speciálních znaků.

Na obrazovce se ukáže: **A-I?**



- Stiskněte  pro zrušení nebo stiskněte písmenou klávesu 'A' až 'I', až najdete řádek požadovaného symbolu. **Viz tabulka.**
- Použijte  nebo  pro vybrání symbolu.
Stiskněte  pro umístění symbolu na štítku.

Tisk štítku

- K vytištění štítku stiskněte .

PŘEDBĚŽNÝ NÁHLED TISKU +

Umožňuje předběžný náhled štítku před vytisknutím.

- Stiskněte  +  a celý text se bude rozvíjet na obrazovce.

ŘEZÁNÍ ŠTÍTKU

- K odříznutí štítku uveďte do chodu řezačku, jak je ukázáno na obr. **E**.
- Štítek je na zadní straně rozdělen, aby ho bylo možno snadno odlepit, jak je ukázáno na obr. **F**.

Čištění

- Prohlédněte a čistěte hlavu tiskárny pravidelně, abyste zabezpečili optimální kvalitu tisku - viz obr. **D**.
- Používejte nástroj k čištění **D1**, který je dodáván, a čistěte hlavici tiskárny podle obr. **D2**.

Odstraňování závad

Na displeji nic není

- Ověřte, zda zařízení je zapojeno
- Přezkoušejte baterie a je-li potřeba, proveďte výměnu

Žádná odezva na klávesy







- Odpojte baterie na několik minut a znovu zapojte. Štítkovač se zresetuje

Žádný tisk nebo špatná kvalita tisku

- Přezkoušejte baterie a proveďte v případě potřeby jejich výměnu
- Přezkoušejte, zda kazeta s páskou je správně instalována a není prázdná
- Očistěte hlavici tiskárny (viz 'Čištění')

Kontrast tisku

Pro použití při extrémních teplotních podmínkách nebo vlhkosti.

- Stiskněte  +  + **X**. Na obrazovce se objeví pět symbolů kontrastu .
- Použijte  nebo  k volbě slabšího nebo silnějšího tisku a stiskněte  k nastavení.

Na obrazovce bliká !!!!!!!

- !!!!!!!! na obrazovce indikuje, že pásku nelze posunovat.
- Stiskněte libovolnou klávesu, aby jste se vrátili do normální obrazovky.
- Přezkoušejte, zda nedošlo k zadrhnutí pásky. Došlo-li k tomu, vyjměte kazetu a opatrně uvolněte zadrhnutou pásku. Odřízněte nadbytečnou pásku a znovu založte nebo nahradte kazetu.
- Nedošlo-li k zadrhnutí pásky, vyměňte baterie.

Bez úspěchu?

- Zavolejte číslo služby zákazníkům ve vaší zemi - viz záruční knížka.

Kazety s páskou

Typ:	Papírové	Plastové	Metalické
Délka:	4m	4m	4m
bílá	59421	-----	-----
perleťově bílá	-----	59422	-----
hyperžlutá	-----	59423	-----
kosmická červená	-----	59424	-----
ostře zelená	-----	59425	-----
ultramodrá	-----	59426	-----
úsměvy (žlutá)	-----	59427	-----
stopy (modrá)	-----	59428	-----
party	-----	59432	-----
stříbrná	-----	-----	59429
zelená	-----	-----	59430

Mix balení 59431:

1 x papírová bílá

1 x plastová žlutá

1 x metalická stříbrná

Navštívte našu internetovskú stránku na adrese: www.dymo.com s aktuálnymi informáciami o páskach a doplnkoch pre LetraTag.

SK

Napájanie

- Vložte šesť alkalických batérií typu AA, ako je uvedené na obrázku A.
- Ak nebudete tlačiareň dlhšiu dobu používať, vyberte z nej batérie.

Kazeta a jej výmena

- Štítkovač LetraTag používa tri druhy pásov: papierový, plastický a metalický.
- Vložte kazetu, ako je to uvedené na obrázku B a ju zatlačte, až "zaklapne" na miesto - obrázok C.
- Presvedčte sa, či je kazeta správne vložená, predtým ako zatvoríte prístupový kryt.

Displej

- Zobrazuje súčasne až 6 textových znakov plus kurzor a 6 indikátorov, ako je to nižšie zobrazené. Indikátory ukazujú, či bola zvolená určitá funkcia.



CAPS = veľké písmená

■/- = rámeček/podčiarknutie STYLE=obrys/kurzíva atď.

🔒123 = zámok číslic

⬆️ = preradovač

Ovládacie klávesy

ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ ⏻

Zapína a vypína napájanie.

- Vypína sa automaticky po dvoch minútach, ak nestlačíte žiadny kláves. **Posledný vytvorený štítok sa automaticky uloží do pamäti.**

UPOZORNENIE: Ak vyberiete batérie na dlhšiu dobu než niekoľko sekúnd, údaje v pamäti sa stratia.

VELKÉ PÍSMENÁ

- Po stlačení tohoto klávesu budú všetky nasledujúce znaky písané VELKÝMI PÍSMENAMI(VERZÁLKAMI), čo Vám potvrdí indikátor **CAPS** na displeji.
- Opätovným stlačením veľké písmená zrušíte a vrátite sa k malým písmenám.

PRERAĐOVAČ (SHIFT KEY)

- Stlačením preraďovača pri dvojúčelových klávesoch sa vytvárajú číslice, interpunkčné znamienka a funkcie označené nad klávesom.






VYMAZANIE

- Stlačením tohoto klávesu vymažete znak naľavo od kurzora alebo zrušíte funkciu určitých funkčných klávesov.

CLEAR) +

- Stlačením tohoto klávesu vymažete celý text, ale nastavenie veľkosti a typu písma zostane bez zmeny.

KURZOROVÉ KLÁVESY alebo

- Stlačením pohybnete kurzorom po texte - znak po znaku.
- Stlačením  +  alebo  dostanete kurzor na začiatok alebo koniec textu.
- V kombinácii s určitými funkčnými klávesmi je možné kláves  alebo  použiť na výber možných volieb.

MEDZERNÍK

- Stlačením medzerníka  vložíte do textu medzeru.

VEĽKOSŤ PÍSMÁ +

- Po stlačení sa zobrazia symboly troch veľkostí tlačeneho textu:

CAPS ■ /- STYLE  123













zužený ■ normálny ■ rozšírený ■



TLAČ V RÁMČEKU/S PODČIARKNUTÍM +


- Táto funkcia obsahuje 7 možností pod označením **BOX/UNDERLINE** :


- Normálne -  = **DYMO**
- Podčiarknuté -  = **DYMO**
- Rámček so zaoblením -  = **DYMO**
- Zatienený rámček -  = **DYMO**
- Ozubený rámček -  = **DYMO**
- Rámček v tvare krokodíla -  = **DYMO**
- Špicatý rámček -  = **DYMO**

- Klávesmi  alebo  sa nastavte na požadovanú voľbu a ju potvrdíte klávesom .



ŠTÝL PÍSMO +

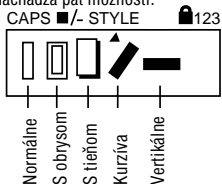

- Pod funkciou **STYLE** sa nachádza päť možností.



- Kurzorom sa nastavte na požadovaný **STYLE** a potvrdíte klávesom .

DVOJRIADKOVÁ TLAČ +

- Tlačí v dvoch riadkoch s polovičnou výškou.
- Napište prvý riadok textu, napr. **DYMO** a stlačte  potom .

Na displeji sa zobrazí šípka , ktorá znamená koniec prvého riadku textu. Napište druhý riadok textu, napr. **DYMO**  LABEL





Tento text sa vytlačí takto:



Upozornenie: Funkcie Tlač v rámečku /s podčiarknutím a Štýl sa nedajú použiť pri dvojriadkovej tlači.

ZÁMOK ČÍSLIC (NUMBER LOCK)  + 

Pre štítky s číslicami, funkcia **NUMBER LOCK** je výhodným pomocníkom miesto používania preraďovača.

- Stlačte  a potom  na zapnutie tejto funkcie, čím pod A-J budú číslice 1-0.
- Stlačte  a potom  na opustenie tejto funkcie.



Upozornenie: Tento zámok Vám umožňuje zrušiť číslícový zámok pre znaky A-J.


MEDZINÁRODNÉ ZNAKY




Pre pridanie diakritického znamienka (akcentu) pri vytváraní medzinárodného znaku, napíšte najprv znak a potom hneď musí nasledovať akcent.

napr: a +  = á
a +  +  = ä

SYMBOLY 

Stlačením klávesu  a potom medzerníka  zobrazíte symboly a zvláštne znaky. Na displeji sa objavia: **A-I?**

Stlačte  pre zrušenie voľby alebo postupne tlačte klávesy s písmenami "A" až "I", dokiaľ nenájdete riadok s požadovanými symbolmi. **Vid tabuľka.**



Na voľbu symbolu použite kláves  alebo . Stlačením  potvrdíte svoju voľbu.

Tlač štítkov

- Štítok vytlačíte stlačením klávesu .

PREDBEŽNÝ NÁHLAD TLAČE +

Umožňuje predbežný náhľad tlače pred vytlačením.

- Stlačte  +  a celý text prebehne na displeji.

REZANIE ŠTÍTKOV

- Stlačením tlačidla odrezávača smerom nahor odrežete štítok podľa obr.E.
- Štítok je na zadnej strane rozdelený, aby ho bolo možné jednoducho odlepovať, ako je to na obrázku F uvedené.

Čistenie

Pravidelne kontrolujte a čistíte hlavu tlačiarne, aby ste zabezpečili optimálnu kvalitu tlače.- viz obr.D.

Používajte dodavaný nástroj na čistenie D1, a hlavicu tlačiarne prevedte podľa obr.D2.

Odstraňovanie závad

DISPLEJ NESVIETI

- skontrolujte, či je prístroj zapnutý
- skontrolujte a vymeňte vybité batérie

ŽIADNA ODOZVA NA KLÁVESNICU







- vyberte batérie na niekoľko minút a potom ich dajte naspäť. Štítkovač sa zresetuje.

ŽIADNA ALEBO CHYBNÁ TLAČ

- skontrolujte batérie a podľa potreby ich vymeňte
- skontrolujte, či je kazeta s páskou správne vložená alebo či nie je prázdna
- očistite hlavicu tlačiarne (viď “Čistenie”)

KONTRAST TLAČE

Pre použitie v extrémnych teplotných podmienkach a vlhkosti.

- Stlačte  +  + X. Na displeji sa objaví päť symbolov kontrastu .
- Použite alebo zvolte slabší  alebo  silnejší kontrast tlačte  na potvrdenie voľby.

NA OBRAZOVKE BLIKÁ !!!!!!!

- !!!!!!! na displeji indikuje, že páska sa zasekla.
- Stlačením ktoréhokoľvek klávesu sa dostanete na normálny displej.
- Preverte, či nedošlo k zadrhnutiu pásky. V prípade, že áno, vyberte kazetu a opatrne uvoľnite zadrhnutú pásku. Odstrihnite nadbytočnú časť pásky a znovu ju založte alebo ju vymeňte.
- V prípade, že kazeta je v poriadku, vymeňte batérie.

BEZ ÚSPECHU?

- zavolajte na číslo služby zákazníkom vo vašej krajine - vid' Záručný list.

Kazety s páskou

Typ:	Papierové	Plastické	Metalické
Dĺžka:	4m	4m	4m
Biela	59421	-----	-----
Perleťovo biela	-----	59422	-----
Hyperžltá	-----	59423	-----
Kozmická červená	-----	59424	-----
Ostro zelená	-----	59425	-----
Ultramodrá	-----	59426	-----
Úsmevy (žltá)	-----	59427	-----
Stopy (modrá)	-----	59428	-----
Party	-----	59432	-----
Strieborná	-----	-----	59429
Zelená	-----	-----	59430

Mix balenia 59431:

1 x papierová biela

1 x plastická žltá

1 x metalická strieborná

