

925260

© Esselte NV DYMO 2002

Esselte • Industriepark-Noord 30 • 9100 Sint-Niklaas

# **DYMO**<sup>®</sup>

**LETRA**  
**Tag** *XR*

**Elektroniczna drukarka etykiet**

PL

**Podręcznik użytkownika**

**Elektronický štítkovač**

CZ

**Pokyny k obsluze**

**Elektronický štítkovač**

SK

**Návod na obsluhu**



DYMO, AN ESSELTE BRAND

This product is CE marked in accordance with the CE directive and is designed to conform with the following international standards:





Safety – BSEN 60950  
IEC 950  
UL 1950

- EN 61000-4-2 (1995)
- EN 61000-4-3 (1995)
- ENV 50204 (1995)
- EN 55022 (1994) + amendment 1 (1995)
- FCC Class B


\* Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys.

The user should avoid directly touching the thermal print head.

Esselte is an ISO 14000 registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable final disposal in a manner that is sensitive to the environment.

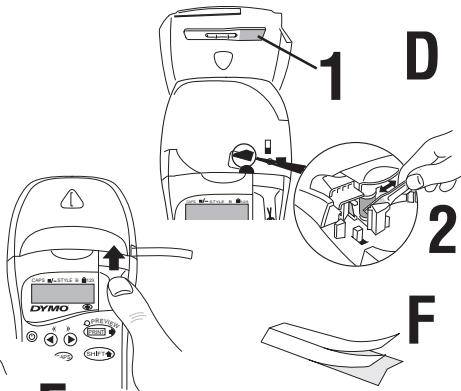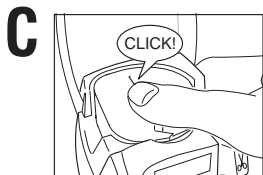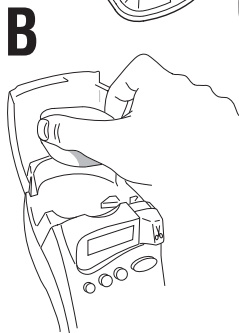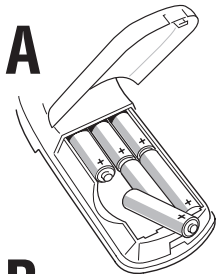

	1	2	3	4	5
A	☠	⚠	🔧	☎	💾
B	🎮	🎬	📷	🎵	📖
C	♥	💍	🤖	😊	🌸
D	★	➔	➔	👍	👎
E	€	£	\$	¢	¥
F	!	?	¿	¡	%
G	:	.	,	'	°
H	(	)	&	@	#
I	+	-	*	/	=

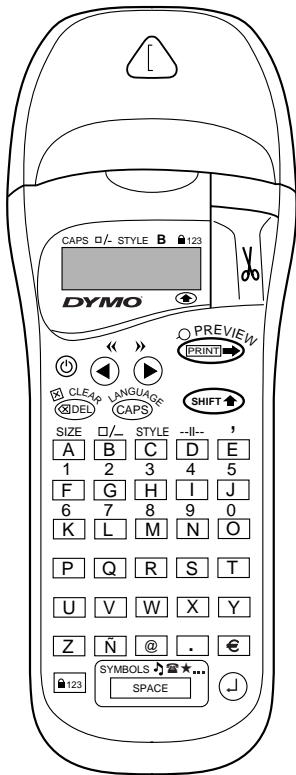



## Co potrafi DYMO LetraTAG XR

Za pomocą LetraTag XR można wydrukować całą gamę wysokiej jakości etykiet w różnych stylach i rozmiarach. LetraTag potrafi drukować na taśmach kolorowych, przezroczystych, metalizowanych i wprasowanekach. Lista dostępnych kaset DYMO do drukarki LetraTag XR jest zamieszczona na końcu tego podręcznika.

## Jak korzystać z drukarki DYMO LetraTAG XR

### Zaczynamy: pierwsza etykieta w sześciu łatwych krokach

#### **Krok pierwszy - włóż baterie**

- Zdejmij pokrywę komory baterii (Rys. A).
- Włóż sześć baterii alkalicznych typu AA zgodnie z oznaczeniami biegunów i zamknij pokrywę.
- Wyjmij baterie, jeśli LetraTAG nie będzie używana przez dłuższy czas.

#### **Krok drugi - załóż kasety**

- Otwórz pokrywę kasety. Włóż kasety (Rys. B) i delikatnie naciskaj ją pośrodku, dopóki nie zadziała zatrzask mocujący (Rys. C). Zanim zamkniesz pokrywę sprawdź, czy kasecja została umieszczona właściwie.

#### **Krok trzeci - włącz drukarkę**

Naciśnij czerwony przycisk, aby włączyć drukarkę.

Uwaga: drukarka wyłącza się automatycznie po 2 minutach, jeżeli w tym czasie nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

#### **Krok czwarty - wpisz tekst etykiety**

Wprowadź prosty tekst, aby wypróbować urządzenie. Na kolejnych stronach dowiesz się więcej o formatowaniu etykiet

#### **Krok piąty - wydrukuj etykiety**

Naciśnij "print", aby wydrukować etykiety.




#### **Krok szósty - odetnij etykiety**

Aby odciąć etykiety, użyj przycisku znajdującego się z prawej strony drukarki LetraTag (Rys. E).

**Gratulacje! Właśnie wydrukowałeś swoją pierwszą etykiety!**

### Wybór języka

Na podstawie wybranego języka określany jest zestaw dodatkowych znaków dostępnych w drukarce. Uzyskuje się w ten sposób szybki dostęp do liter ze znakami diakrytycznymi i symboli walut wymaganych w danym języku lub kraju użytkownika. Na tej podstawie określany jest również język komunikatów o błędach.

Naciśnij LANGUAGE ( + ). Po wyświetleniu skrótu nazwy języka naciskaj ◀ lub ▶, aby przewinąć alfabetyczną listę skrótów. Gdy wyświetlona zostanie żądana nazwa, zatwierdź wybór, naciskając . Uwaga: początek listy zależy od modelu klawiatury:

## Model klawiatury

EU

US

*Uwaga: po każdej wymianie baterii należy ponownie wybrać język.*


## Pierwszy język na liście

OFF



US


## Wprowadzanie tekstu etykiety


### Wprowadzanie zwykłych znaków


Jeśli chcesz wprowadzić liczby, naciśnij  i przytrzymując go naciśnij odpowiedni przycisk.

Inną wygodną metodą jest tymczasowe przestawienie klawiatury na tryb wprowadzania cyfr.

W tym celu naciśnij przycisk . Za pomocą przycisków od F do O będziesz mógł wprowadzać cyfry od 1 do 0. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij .

Jeśli popełnisz błąd, możesz przyciskiem  skasować znak na lewo od kursora, który przesunie się o jedną pozycję w lewo.

Klawisz  jest przyciskiem przełączającym. Po jego naciśnięciu będziesz pisać wielkimi literami. Na ekranie zostanie podświetlony wskaźnik **CAPS**. Naciśnij przycisk ponownie, aby powrócić do pisania małymi literami.

Przycisk  wprowadza odstęp (spację) w tekście etykiety.



## Znaki dodatkowe


W pamięci LetraTag XR znajduje się wiele dodatkowych znaków (takich jak litery ze znakami diakrytycznymi). Są one dostępne podobnie jak na klawiaturze telefonu komórkowego (układ RACE). Naciskając kilkakrotnie ten sam przycisk w krótkim czasie, przechodzi się przez sekwencję znaków o tej samej literze bazowej. Na przykład naciskając wielokrotnie przycisk **E** w przypadku wersji francuskojęzycznej, uzyskuje się kolejno: **e - é - è - ê - ë**. Jeżeli odczekasz dłużej niż 1 sekundę, ostatni znak zostanie zatwierdzony, a kursor przesunie się do następnej pozycji.

Przykład:

Naciśnij dwukrotnie przycisk **a** - pojawi się litera **â**. Jeśli przed upływem 1 sekundy ponownie naciśniesz ten sam przycisk, pojawi się **á**. Odczekaj sekundę, a litera **á** pozostanie na ekranie, a kursor przesunie się do następnej pozycji.

## Symbolle graficzne

Możesz również wprowadzić pewną liczbę symboli graficznych. Aby wstawić symbol, naciśnij ( + ) **SYM-BOL**. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: **A-I?**


Naciśnij , aby wyjść z menu lub naciskaj przyciski od "A" do "I", aż zna-

jdziesz wiersz zawierający odpowiedni symbol (patrz tabela).

Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ wybierz żądany symbol i wstaw go do tekstu etykiety, naciskając ⊖.

### Tekst w dwóch wierszach

Naciskając przycisk ⊕ możesz rozpocząć pisanie w następnym wierszu. Jeżeli na wyświetlaczu widzisz **Abc** ↓ **123**, wydruk będzie wyglądał tak:



Tekst znajdzie się pośrodku etykiety. Zauważ, że niektóre formaty (duża czcionka, układ pionowy) wykluczają wprowadzanie tekstu w dwóch wierszach. Jeśli spróbujesz pisać w drugim wierszu, pojawi się komunikat: **Error 5**.

### Sprawdzanie wpisanego tekstu

Wyświetlacz pokaże sześć znaków wprowadzonego tekstu oraz kursor. Funkcja PREVIEW (⊞ + ⊞) automatycznie przewinie pełny tekst etykiety. Można to zrobić również naciskając strzałki ▶ i ◀ przycisku nawigacyjnego. Jeśli chcesz edytować etykietę, przesun kursor do odpowiedniego miejsca za pomocą przycisku nawigacyjnego, a następnie wpisz lub usuń znaki.

### Wstawianie znaku podziału pomiędzy etykietami

Funkcja --||-- (SHIFT + D) służy do "podziału" etykiet. Możesz jej użyć, aby zakończyć wprowadzanie tekstu jednej etykiety i rozpocząć następną.

### Przechowywanie tekstu: bufor tekstowy

W buforze tekstowym drukarki LetraTag XR mieści się do 70 znaków w maksymalnie 20 etykietach. Znaki te pozostaną w buforze nawet po wyłączeniu drukarki. Jeśli po wypełnieniu pamięci będziesz próbował pisać dalej, pojawi się komunikat **ERROR 4**. Musisz wówczas usunąć część tekstu z bufora, zanim utworzysz nową etykietę.

Możesz szybko przejść do początku bufora, naciskając przyciski << (⊞ + ◀). Naciśnięcie >> (⊞ + ▶) umożliwi przejście na koniec bufora.

Aby usunąć całą zawartość bufora, naciśnij **CLEAR** (⊞ + ⊞).

### Formatowanie etykiety

Mając do wyboru wiele opcji formatowania, możesz zmieniać styl tekstu na etykietach, np. wielkość czcionki i jej atrybuty: pogrubienie, kursywę, tekst w ramce, układ pionowy itp. Sposób formatowania pokazują wskaźniki na ekranie znajdujące się powyżej wyświetlanego tekstu.

## Wskaźniki formatu

CAPS □/- STYLE B 123




Ponad wyświetlanym tekstem znajduje się 6 wskaźników. W przypadku każdego z nich podświetlenie wskazuje, że dana opcja jest aktywna:

**CAPS:** Tekst wpisywany jest wielkimi literami.

□/- Tekst na wydruku zostanie podkreślony lub obramowany.

**STYLE** Tekst zostanie wydrukowany w określonym stylu.


**B** Etykieta będzie wydrukowana dużą czcionką.

123 Wpisywanie cyfr zamiast liter.

**SHIFT** Można wprowadzać cyfry lub używać funkcji dostępnych z przyciskiem SHIFT.

Próba wybrania niedozwolonej kombinacji formatów spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Lista komunikatów znajduje się w rozdziale *Rozwiązywanie problemów*.

## Wybór wielkości czcionki


Po naciśnięciu **SIZE** ( + **A**) na wyświetlaczu pojawią się 4 opcje menu do wyboru:

CAPS ■/- STYLE B 123





- I czcionka wąska.
- czcionka normalna.
- czcionka szeroka.
- B duża czcionka (bardzo czytelne znaki zajmujące całą dostępną wysokość pola zadruku).

Czcionek: wąskiej, normalnej i szerokiej można używać w etykietach dwuwierszowych. Wysokość liter będzie wówczas zredukowana do połowy.

Za pomocą przycisków ◀ i ▶ ustaw kursor na żądanym rozmiarze i zatwierdź wybór, naciskając .

## Wybór stylu tekstu

Po naciśnięciu przycisków **STYLE** () + **C**) na wyświetlaczu pojawi się 6 opcji menu do wyboru:











czcionka zwykła,  
kontur  
cień  
kursywa  
o n o \_ o c x w q \_ o c o > w  
eicidbpo enstszul

Nie można łączyć różnych stylów ani używać ich razem z dużą czcionką.

Za pomocą przycisków ◀ i ▶ ustaw kursor na żądanym stylu i zatwierdź wybór, naciskając ⏵.

### Podkreślenie lub obramowanie tekstu


Po naciśnięciu □/– na wyświetlaczu pojawi się menu obramowania/podkreślenia z 8 opcjami:

1. brak ramki  DYMO
2. podkreślenie  DYMO
3. ramka prostokątna  DYMO
4. ramka prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami  DYMO
5. ramka z cieniem  DYMO
6. ramka kropkowana  DYMO
7. ramka zygzakowata  DYMO
8. "krokodylek"  DYMO



Nie można łączyć różnych rodzajów obramowania lub podkreślenia ani używać ich razem z dużą czcionką.

Za pomocą przycisków ◀ i ▶ ustaw kursor na żądanym stylu obramowania/podkreślenia i zatwierdź wybór, naciskając ⏵.

### Wyjście z menu

Naciśnij , aby opuścić menu lub anulować bieżącą czynność (oprócz drukowania).

## Usuwanie formatowania i innych ustawień



Naciśnij **CLEAR** ( + ) , aby usunąć całą zawartość bufora. Tekst zostanie usunięty i zostaną przywrócone domyślne wartości ustawień (oprócz wybranego języka). Oznacza to, że:

- zostanie przywrócony zwykły styl,
- zostanie wyłączone obramowanie,
- zostanie przywrócony normalny rozmiar czcionki,
- przełącznik CAPS (wielkie litery) zostanie uaktywniony.


*Uwaga: Jeśli chcesz zmienić ustawienia językowe, naciśnij LANGUAGE (SHIFT + CAPS), i przewijaj listę języków. Naciśnij ⏵, aby wybrać żądany język.*

## Drukowanie etykiet

### Przeglądanie etykiety(y)

Przed wydrukiem możesz przejrzeć wprowadzony tekst. Naciśnij PREVIEW ( + ) , a tekst etykiety przewinie się jeden raz przez ekran wyświetlacza.

### Drukowanie etykiety

Upewnij się, że kursor znajduje się wewnątrz tekstu etykiety, którą zamierzasz wydrukować, i naciśnij  . Podczas drukowania będzie wyświetlany komunikat: **Print...**

### Odcinanie etykiet

Przycisk obcinarki znajduje się z prawej

strony drukarki. Aby odciąć etykietę, wciśnij go (Rys. E). Warstwa zabezpieczająca klej etykiety jest nacięta pośrodku, co ułatwi jej oderwanie.

### Wyświetlacz nie działa

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Sprawdź baterie, a w razie potrzeby wymień je.



### Brak reakcji na naciskanie przycisków

Wymij na kilka minut baterie i włóż je ponownie. W ten sposób zresetujesz urządzenie.

### Urządzenie nie drukuje lub wydruk jest niskiej jakości

Sprawdź baterie, a w razie potrzeby wymień je.  
Sprawdź, czy kaseeta zawiera taśmę i czy została poprawnie zainstalowana.  
Przeczyść głowicę drukującą (patrz "Czyszczenie").

### Kontrast wydruków

Funkcja umożliwia dostosowanie jakości wydruku do ekstremalnych temperatur otoczenia lub wilgotności powietrza.  
Naciśnij  +  + X.  
Na wyświetlaczu ukaże się 5 symboli kontrastu.  
Za pomocą ◀ lub ▶ zmniejsz lub zwiększ kontrast i zatwierdź wybór przyciskiem ⏵.

### Zacięcie taśmy

Wysuń kasetę i delikatnie uwolnij taśmę. Odetnij nadmiar taśmy i ponownie załóż kasetę lub wymień ją na inną.

### Nie udało się?

Zadzwoń do biura obsługi klienta (numer telefonu na karcie gwarancyjnej).

### Czyszczenie

Za pomocą dołączonego narzędzia (patrz rys. D) regularnie sprawdzaj stan głowicy drukującej i czyść ją, aby zapewnić optymalną jakość wydruków.

## Kasety z etykietami DYMO do drukarki XR

Typ:	Papierowa	Plastikowa	Metalizowana	Wprasowywana
<b>Długość:</b>	4m	4m	4m	2m
Biała	59421	-----	-----	18770
Perłowo biała	-----	59422	-----	-----
Żółta	-----	59423	-----	-----
Czerwona	-----	59424	-----	-----
Jasno zielona	-----	59425	-----	-----
Niebieska	-----	59426	-----	-----
Żółta z uśmiechami	-----	59427	-----	-----
Niebieska ze stopami	-----	59428	-----	-----
Okazjonalna	-----	59432	-----	-----
Srebrna	-----	-----	59429	-----
Zielona	-----	-----	59430	-----
Przezroczysty	-----	12268	-----	-----

OPAKOWANIE 59431 ZAWIERA TAŚMY:

- 1 x papierową białą
- 1 x plastikową żółtą
- 1 x metalizowaną srebrną

# Rozwiązywanie problemów

## Komunikaty o błędach

<b>Komunikat</b>	<b>Opis błędu</b>	<b>Co należy zrobić</b>
ERROR 1	Zacięcie taśmy lub słaba bateria	Usuń zacięcie (zob. Rozwiązywanie problemów poniżej) lub wymień baterie
ERROR 2	Dla znaków w buforze nie można wybrać dużej czcionki	Spróbuj wybrać inny format
ERROR 3	Nie można wybrać dużej czcionki dla tekstu pisanego małymi literami lub w dwóch wierszach albo z atrybutami: styl/obramowanie/podkreślenie	Spróbuj wybrać inny format
ERROR 4	Przepełniony bufor	Usuń tekst z bufora częściowo lub w całości
ERROR 5	Nie można przejść do drugiego wiersza przy wybranym stylu	Spróbuj wybrać inny format
Migotanie wyświetlacza	Próba wyjścia poza koniec bufora	Kursora nie można przesunąć w prawo
Migotanie wyświetlacza	Próba wyjścia przed początek bufora	Kursora nie można przesunąć w lewo
Migotanie wyświetlacza	W trybie edycji naciśnięto niewłaściwy przycisk	
Migotanie wyświetlacza	W trybie obsługi menu naciśnięto niewłaściwy przycisk	



## Co vše umí štítkovač DYMO LetraTAG XR ?

Se štítkovačem LetraTAG XR můžete tisknout širokou škálu vysoce kvalitních štítků v různých formátech a stylech. Štítkovač LetraTAG XR je schopen tisknout na barevné, průsvitné, metalické nebo nažehlovací pásky. Seznam dostupných kazet DYMO pro štítkovač LetraTAG XR naleznete na konci této příručky.

## Způsob ovládání štítkovače DYMO LetraTAG XR

**Začínáme: tisk vašeho prvního štítku v šesti jednoduchých krocích**

### **Krok č. 1 - vložení baterií**

- Otevřete kryt bateriového prostoru (obr. A),
- Vložte šest alkalických baterií o velikosti AA s dodržением polarity podle uvedeného vyznačení, poté kryt zavřete.
- Pokud nemáte v úmyslu štítkovač LetraTAG používat po delší dobu, vyjměte baterie.

### **Krok č. 2 - vložení kazety**

Otevřete dvířka kazetového prostoru. Vložte kazetu (obr.B) a jemně zatlačte na střed kazety tak, aby zaklapla do určené polohy (obr.C). Před zavřením dvířek se ujistěte, zda se kazeta nachází v určené poloze.

### **Krok č. 3 - zapnutí napájení**

Napájení štítkovače zapnete stisknutím červené klávesy.

Poznámka: Pokud nestisknete žádnou klávesu po dobu 2 minut, bude automaticky vypnuto napájení štítkovače.

### **Krok č. 4 - zadání textu štítku**

Vyzkoušejte možnosti štítkovače zadáním nejprve jednoduchého textu štítku. Další informace naleznete na následujících stránkách.

### **Krok č. 5 - tisk štítku**

Štítek vytisknete stisknutím klávesy "print".

### **Krok č. 6 - odstřížení štítku**



Štítek odstříhnete stisknutím stříhové klávesy na pravé straně štítkovače LetraTag (obr.E).

**Blahopřejeme ! Právě jste vytisknuli svůj první štítek !**

### **Nastavení jazyka**

Nastavení jazyka definuje speciální znaky, které bude štítkovač LetraTAG schopen tisknout. Získáte tím rychlý přístup ke znakům s diakritikou a k měnovým symbolům, které se používají ve vašem jazyce nebo zemi. Tímto nastavením budou také definován jazyk, ve kterém se na displeji zobrazují chybová hlášení.

Stiskněte kombinaci kláves LANGUAGE


( + ). Na displeji se zobrazí zkratka jazyka. Stisknutím klávesy ◀ nebo ▶ procházejte abecední seznam jazykových zkratk, dokud se nezobrazí zkratka požadovaného jazyka. Poté potvrďte výběr jazyka stisknutím klávesy ⏵. Pamatujte na to, že výchozí nastavení jazyka je určeno jedním z následujících modelů klávesnice:



Model klávesnice	výchozí nastavení
EU	OFF (vypnuto)
US	US


*Poznámka: nastavení jazyka je nutné provést znovu vždy při každé výměně baterií.*


## Tvorba štítků


### Zadávání normálních znaků

Chcete-li zadávat číslice, stiskněte nejprve klávesu  a poté klávesu s požadovanou číslicí.

Kromě klávesy shift můžete číslice zadávat také po stisknutí zámku číslic. Zámek číslic aktivujete stisknutím klávesy , čímž se sada kláves F-O změní na 1-0; zámek číslic zrušíte opětovným stisknutím klávesy .

Pokud jste se dopustili chyby, odstraňte znak nalevo od kurzoru stisknutím klávesy , čímž se kurzor posune o jednu pozici doleva.

Klávesa  slouží k přepínání zadávání malých a velkých písmen. Stisknutím této klávesy budou zadávána velká písmena a na displeji se rozsvítí indikátor **CAPS**. Opětovným stisknutím této klávesy obnovíte zadávání malých písmen.

Mezeru vložíte do štítku stisknutím klávesy .

## Zvláštní znaky



V paměti štítkovače LetraTAG XR je uložen také velký počet zvláštních znaků (například znaky jiných národních sad nebo písmena s diakritikou). Klávesy používají technologii RACE obvyklou u klávesnic mobilních telefonů.





Opakovaným stisknutím stejné klávesy v krátkém čase můžete procházet sekvenci znaků odvozenou od základního znaku dané klávesy. Například opakovaným stisknutím klávesy **E** u francouzské verze se budou postupně zobrazovat znaky **e - é - è - ê - ë**. Po uplynutí jedné sekundy bude příslušný znak vybrán a kurzor se přesune na následující pozici.

Příklad:



Dvojitým stisknutím klávesy **a** se zobrazí znak **â**. Při lehkém stisknutím stejné klávesy před uplynutím jedné sekundy se zobrazí znak **á**. Po uplynutí sekundové pauzy bude znak **á** vybrán a kurzor se přesune na následující pozici.

## Grafické symboly

Do štítků můžete vkládat také celou řadu grafických symbolů. Chcete-li vložit symbol, stiskněte kombinaci kláves ( + ) SYMBOL. Na displeji se zobrazí výzva: A-I?

Chcete-li zadávání symbolů zrušit, stiskněte klávesu . Stisknutím klávesy 'A' až 'I' vyberte požadovaný řádek symbolů - viz tabulka; stisknutím klávesy  nebo  vyberte požadovaný symbol. Symbol vložíte do štítku stisknutím klávesy .



## Dvouřádkový text





Druhý řádek přidáte do štítku stisknutím tlačítka . Pokud se na displeji zobrazují například symboly **Abc**  **123**, výtisk štítku bude mít následující vzhled:

Abc
123

Text bude na štítku vystředěn. Pamatujte na to, že u některých formátů (velké písmo, svislý text) není dvouřádkový text k dispozici. V takovém případě budete při pokusu o dvouřádkový tisk upozorněni zobrazením chybového hlášení **Error 5**.

## Kontrola zadaného textu

Na displeji se zobrazuje šest znaků zadaného textu a kurzor. Funkce náhledu (aktivovaná kombinací kláves  + ) umožňuje automatické rolování celého textu štítku na displeji. Textem







štítku můžete procházet také ručně stisknutím klávesy  nebo . Chcete-li štítek upravit, přesuňte nejprve kurzor na požadované místo v textu pomocí klávesy  nebo , poté zadejte nový text nebo odstraňte nežádoucí text.



## Zalomení dvou štítků

Funkce --II-- (kombinace kláves SHIFT + D) se nazývá "zalomení štítku". Pomocí této funkce můžete ukončit text jednoho štítku a zahájit psaní textu druhého štítku.

## Ukládání textu do textové paměti

Do textové paměti štítkovače LetraTAG XR lze uložit až 70 znaků pro celkový počet až 20 štítků. Tyto znaky zůstávají v textové paměti uloženy i po vypnutí napájení štítkovače. Pokud je textová paměť zaplněna, na displeji se při pokusu o psaní dalšího textu zobrazí hlášení **ERROR 4**. V takovém případě je před vytvořením nového štítku nutné text uložený v paměti nebo jeho část odstranit.

Rychlý přechod na začátek textové paměti provedete stisknutím kombinace kláves  ( + ). Přechod na konec textové paměti provedete stisknutím kombinace kláves  ( + .

Chcete-li odstranit celý obsah paměti, stiskněte kombinaci kláves **CLEAR** ( + .

## Formátování štítků

Pro změnu stylu písma na výtisku štítku je k dispozici široká řada možností formátování, například velikost písma, tučné písmo, kurzíva, orámování, svislý text, apod. Způsob formátování těchto znaků sděluje kombinace indikátorů nad textem.

### Indikátory formátování

CAPS □/- STYLE **B** 🔒 123



Na displeji se zobrazuje 6 indikátorů.

Jeden nebo více zobrazujících se indikátorů sděluje aktivaci odpovídající možnosti (možností) formátování:

**CAPS:** Znaky budou tištěny velkými písmeny.

□/- Text štítku bude tištěn podtrženým písmem nebo bude orámován ve vybraném stylu.

**STYLE** Text štítku bude tištěn ve vybraném stylu .

**B** Při tisku štítku bude použit formát velkého písma..


🔒 123 Namísto písmen budou vybrány číslice.

**SHIFT** Přístup k číslicím a funkcím aktivovaným klávesou SHIFT.

Při pokusu o použití kombinace formátů, které jsou pro štítkovač nedostupné, se zobrazí chybové hlášení.

Seznam chybových hlášení naleznete v kapitole *Odstraňování problémů*.

### Volba formátu písma

Stisknutím klávesy **SIZE** (  + A ) se zobrazí nabídka formátů písma s následujícími čtyřmi možnostmi:

CAPS ■/- STYLE B 🔒 123





- I úzké (zhuštěné)
- normální
- široké (rozšířené)
- B velké písmo (štítky s vysokou viditelností využívající plnou výšku tisku)

Úzké, normální a široké písmo můžete používat také u dvouřádkových štítků, kde bude velikost písma snížena na polovinu normální hodnoty.

Pomocí klávesy ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor k symbolu požadovaného formátu, poté potvrďte volbu stisknutím klávesy ↵.

### Volba stylu písma

Stisknutím kombinace kláves **STYLE** (  + C ) se zobrazí nabídka stylů písma s následujícími šesti možnostmi:



Normální

Obrys

Stínovaná

Kurzíva

š > \_ . š \_ ů

ěvolbsoŧΣ


Tyto různé styly písma nelze kombinovat, ani je nelze používat současně s velkým písmem.

Pomocí klávesy ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor na symbol požadovaného stylu písma, poté potvrďte volbu stisknutím klávesy ↵.

### Podtržený a orámovaný text

Stisknutím klávesy □/▬ se zobrazí nabídka orámování/podtržení textu s následujícími osmi možnostmi:

1. bez orámování
2. podtržení
3. obdélníkový box
4. obdélníkový box se zaoblenými rohy
5. stínovaný box
6. špičatý box
7. klikatý box
8. krokodýlový box



Různá nastavení podtržení nebo možnosti boxů nelze kombinovat, ani je nelze používat současně s velkým písmem.

Pomocí klávesy ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor na symbol požadovaného nastavení a potvrďte volbu stisknutím tlačítka ↵.

### Ukončení nabídky

Chcete-li vystoupit z nabídky nebo zrušit provedený úkon (s výjimkou tisku), stiskněte klávesu ⌫.

### Zrušení formátování a ostatních nastavení



Stisknutím kombinace kláves CLEAR (⇧ + ⌫) odstraníte veškerý text, který byl dříve uložen do paměti. Společně s odstraněním textu budou také obnoveny výchozí hodnoty veškerých nastavení (s výjimkou nastavení jazyka), což znamená:

- styl bude nastaven na normální,
- orámování bude vybrána možnost "bez orámování",
- formát písma bude nastaven na normální,
- velká písmena (CAPS) budou zapnuta.


*Poznámka: Chcete-li změnit nastavení jazyka, stiskněte kombinaci kláves LANGUAGE (SHIFT + CAPS), procházejte seznam jazyků a vyberte požadovaný jazyk stisknutím klávesy ↵.*

## Tisk štítků

### Náhled štítku (štítků)

Zadaný text můžete před tiskem štítku zobrazit v náhledu. Stisknutím kombinace kláves **PREVIEW** ( + ) se obsah štítku jednou zobrazí na displeji rolováním.

### Tisk štítku

Ujistěte se, zda se uvnitř textu štítku, který chcete tisknout, nachází kurzor, poté stiskněte klávesu . V průběhu tisku se na displeji zobrazuje nápis **Print...** (Probíhá tisk).

### Odstržení štítku

Stříhové tlačítko se nachází na pravé straně štítkovače. Štítek odstránete posunutím tlačítka směrem vpřed (obr. E). Zadní ochranná fólie štítku je naříznuta ve středové části pro snadné odstranění.

### Na displeji se nezobrazují žádné údaje (prázdný displej)

Ujistěte se, zda je zapnuto napájení přístroje. Zkontrolujte stav baterií a v případě nutnosti je vyměňte.

### Tlačítka nereagují

Vyjměte na několik minut baterie a poté je vložte zpět; přístroj bude uveden do výchozího stavu.



### Nevyhovující nebo zcela chybějící výtisk

Zkontrolujte stav baterií a v případě nutnosti je vyměňte.


Ujistěte se, zda je správně nainstalována pásková kazeta a zda není vyčerpána. Vyčistěte tiskovou hlavu (viz odstavec “Čistění”).

### Kontrast tisku

Kontrast tisku upravte u štítků, které se budou používat v extrémních teplotních nebo vlhkostních podmínkách.

Stiskněte kombinaci kláves  +  + **X**.

Na displeji se zobrazí pět symbolů kontrastu.

Stisknutím klávesy ◀ nebo ▶ nastavte světlejší nebo tmavší tisk a potvrďte volbu stisknutím tlačítka .

### Zaseknutí pásky

Vyjměte kazetu pohybem vzhůru a opatrně uvolněte zaseknutou pásku. Přebývající pásku odstráňte a umístěte kazetu zpět.

### Problém trvá?

Zavolejte na linku zákaznické podpory - viz záruční list.

### Čistění

Z důvodů zajištění optimální kvality tisku pravidelně kontrolujte a čistěte tiskovou hlavu pomocí dodávaného čistícího nástroje (viz obr.D).

# Odstraňování problémů

## Chybová hlášení

<b>Chybové hlášení</b>	<b>Popis chyby</b>	<b>Opatření</b>
ERROR 1	Zaseknutí pásky nebo vybití baterií	Odstraňte zaseknutí (viz dále uvedený odstavec Zaseknutí pásky) nebo vyměňte baterie.
ERROR 2	U znaků uložených v textové paměti nelze použít velké písmo.	Zkuste jiný formát.
ERROR 3	Velké písmo nelze kombinovat s orámováním, podtržením, s dvouřádkovým textem nebo s malými písmeny.	Zkuste jiný formát.
ERROR 4	Paměť je zaplněna.	Odstraňte z paměti veškerý text nebo jeho část.
ERROR 5	U vybrané funkce úprav nelze použít dvouřádkový text.	Zkuste jiný formát.
Displej bliká.	Přesah konce rozsahu.	Kurzor již nelze posunout více doprava.
Displej bliká.	Přesah začátku rozsahu.	Kurzor již nelze posunout více doleva.
Displej bliká.	Stisknutí chybného tlačítka v režimu úprav.	
Displej bliká.	Stisknutí chybného tlačítka v nabídkách.	

# Seznam kazet s páskou pro LetraTAG XR

Typ:	Papírové	Plastové	Metalické	Nažeh- lovací
Délka:	4m	4m	4m	2m
bílá	59421	-----	-----	18770
perleťově bílá	-----	59422	-----	-----
hyperžlutá	-----	59423	-----	-----
kosmická červená	-----	59424	-----	-----
ostře zelená	-----	59425	-----	-----
ultramodrá	-----	59426	-----	-----
stříbrná	-----	-----	59429	-----
zelená	-----	-----	59430	-----
Průhledná	-----	12268	-----	-----

Mix balení 59431:

1 x papírová bílá

1 x plastová žlutá

1 x metalická stříbrná

## Čo všetko dokáže štítkovač DYMO LetraTAG XR ?

So štítkovačom LetraTAG XR môžete tlačiť širokú škálu vysoko kvalitných štítkov v rôznych formátoch a štýloch. Štítkovač LetraTAG XR dokáže tlačiť na farebné, priesvitné, kovové alebo na nažehlovateľné textilné pásky. Zoznam dostupných kaziet DYMO pre štítkovač LetraTAG XR nájdete na konci tejto príručky.

## Spôsob ovládania štítkovača DYMO LetraTAG XR

**Začíname: tlač vašeho prvého štítku v šiestich nasledujúcich krokoch**

### **Krok č.1 - vloženie batérií**

- Otvorte kryt batérového priestoru (obr. A),
- Vložte šesť alkalických batérií o veľkosti AA s dodržaním polaritu podľa uvedeného vyznačenia, potom kryt zavrite.
- V prípade, že nemáte v úmysle štítkovač LetraTAG používať po dlhšiu dobu, vyberte batérie.

### **Krok č. 2 - vloženie kazety**

Otvorte dvierka kazetového priestoru. Vložte kazetu (obr.B) a jemne zatlačte na stred kazety tak, aby zaklapla do požadovanej polohy (obr.C). Skôr, ako zavriete dvierka, sa uistite, či sa kazeta nachádza v požadovanej polohe.

### **Krok č. 3 - zapnutie napájania**

Napájanie štítkovača zapnete stlačením červenej klávesy. Poznámka: Keď nestlačíte žiadnu klávesu po dobu 2 minút, bude automaticky vypnuté napájanie štítkovača.

### **Krok č. 4 - zadávanie textu štítku**

Vyskúšajte možnosti štítkovača zadaním najprv jednoduchého textu štítku. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stránkach.

### **Krok č. 5 - tlač štítku**

Štítko vytlačíte stlačením klávesy "print".

### **Krok č. 6 - odstrihnutie štítku**

Štítko odstrihnete stlačením strihovkej klávesy na pravej strane štítkovača LetraTag (obr.E).

**Blahoželáme ! Práve ste vytlačili svoj prvý štítko !**

### **Nastavenie jazyka**

Nastavenie jazyka definuje špeciálne znaky, ktoré bude štítkovač LetraTAG schopný tlačiť. Získate tým rýchly prístup ku znakom s diakritikou a k menovým symbolom, ktoré sa používajú vo vašom jazyku alebo vašej zemi. Týmto nastavením bude takisto definovaný jazyk, v ktorom sa na displeji zobrazujú chybové hlásenia.

Stlačte kombináciu kláves LANGUAGE (SHIFT + CAPS). Na displeji sa zobrazí




skratka jazyka. Stlačením klávesy ◀ alebo ▶ prechádzajte abecedný zoznam jazykových skratiek, kým sa nezobrazí skratka požadovaného jazyka. Potom potvrdíte výber jazyka stlačením klávesy ⌵. Pamätajte na to, že východzie nastavenie jazyka je určené jedným z nasledujúcich modelov klávesnice:


Model klávesnice	východzie nastavenie
EU	OFF (vypnuté)
US	US


*Poznámka: nastavenie jazyka je potrebné previesť opätovne pri každej výmene batérií. .*


## Tvorba štítkov

### Zadávanie bežných znakov

V prípade, že chcete zadávať číslice, stlačte najprv klávesu  a potom klávesu s požadovanou číslicou. Okrem klávesy shift môžete číslice zadávať takisto po stlačení zámku číslic. Zámok číslic aktivujete stlačením klávesy , čím sa sada kláves F-O zmení na 1-0; zámok číslic zrušíte opätovným stlačením klávesy .

Keď ste sa dopustili chyby, odstráňte znak naľavo od kurzoru stlačením klávesy , čím sa kurzor posunie o jednu pozíciu doľava.

Klávesa  slúži k prepínaniu spôsobu zadávania malých a veľkých písmen. Stlačením tejto klávesy budú zadávané veľké písmena a na displeji sa rozsvieti indikátor **CAPS**. Opätovným stlačením tejto klávesy obnovíte zadávanie malých písmen.

Medzeru vložíte do textu na štítku stlačením klávesy .



### Zvláštne znaky




V pamäti štítokovača LetraTAG XR je uložený takisto veľký počet zvláštnych znakov (napríklad znaky iných národných sad alebo písmená s diakritikou). Klávesy používajú technológiu RACE bežnú u klávesnic mobilných telefonov. Opakovaným stlačením rovnakej klávesy v krátkom čase môžete prechádzať sekvenciou znakov odvodenou od základného znaku danej klávesy. Napríklad opakovaným stlačením klávesy **E** u francúzskej verzii sa budú postupne zobrazovať znaky **e - é - è - ê - ë**. Po uplynutí jednej sekundy bude príslušný znak vybraný a kurzor sa presunie na nasledujúcu pozíciu.

Príklad:

Dvojitým stlačením klávesy **a** sa zobrazí znak **â**. Pri ľahkom stlačení rovnakej klávesy pred uplynutím jednej sekundy sa zobrazí znak **á**. Po uplynutí sekundy pauzy bude znak **á** vybraný a kurzor sa presunie na nasledujúcu pozíciu.



## Grafické symboly

Do textov na štítku môžete vkladať takisto celú radu grafických symbolov. Keď vložíte symbol, stlačte kombináciu kláves (  +  ) SYMBOL. Na displeji sa zobrazí výzva: A-I?

Keď chcete zadávanie symbolov zrušiť, stlačte klávesu . Stlačením klávesy 'A' až 'I' vyberte požadovaný riadok symbolov - viď tabuľka; stlačením klávesy  alebo  vyberte požadovaný symbol.

Symbol vložíte do štítku stlačením klávesy .



## Dvojriadkový text





Druhý riadok pridáte do textu na štítku stlačením tlačítka . Kým sa na displeji zobrazujú napríklad symboly **Abc** , výtláč štítku bude mať nasledujúci vzhľad:

Abc
123

Text bude na štítku zarovnaný. Pamätajte na to, že u niektorých formátov (veľké písmo, zvislý text) nie dvojriadkový text k dispozícii. V takomto prípade budete pri pokuse o dvojriadkovú tlač upozornený zobrazením chybového hlásenia **Error 5**.

## Kontrola zadaného textu

Na displeji sa zobrazuje šesť znakov zadaného textu a kurzor. Funkcia náhľadu pred tlačou (aktivovaná kombináciou kláves  + ) umožňuje automatické rolovanie celého textu štítku na dis-





pleji. Textom štítku môžete prechádzať takisto ručne stlačením klávesy  alebo . Keď chcete štítok upraviť, presuňte najprv kurzor na požadované miesto v textu pomocou klávesy  alebo , potom zadajte nový text alebo odstráňte nežiadúci text.



## Zalomenie dvoch štítkov

Funkcia --|-- (kombinácia kláves SHIFT + D) sa nazýva "zalomenie štítku". Pomocou tejto funkcie môžete ukončiť text jedného štítka a zahájiť písanie textu druhého štítka.

## Ukladanie textu do textovej pamäte

Do textovej pamäte štítkovača LetraTAG XR sa dá uložiť až 70 znakov pre celkový počet až 20 štítkov. Tieto znaky zostávajú v textovej pamäti uložené aj po vypnutí napájania štítkovača. V prípade, že je textová pamäť zaplnená, na displeji sa pri pokuse o písanie ďalšieho textu zobrazí hlásenie **ERROR 4**. V takomto prípade je pred vytvorením nového štítka nutné text uložený v pamäti alebo jeho časť odstrániť.

Rychlý prechod na začiatok textovej pamäte prevediete stlačením kombinácie kláves << (  +  ). Prechod na koniec textovej pamäte prevediete stlačením kombinácie kláves >> (  +  ).

Keď chcete odstrániť celý obsah pamäte, stlačte kombináciu kláves **CLEAR** (  ) + (  ).

## Formátovanie štítkov

Pre zmenu štýlu písma na výtlaci štítku je k dispozícii široká škála možností formátovania, napríklad veľkosti písma, tučné písmo, kurzíva, orámovanie, zvislý text, apod. Spôsob formátovania týchto znakov udáva kombinácia indikátorov nad textom.


### Indikátory formátovania

CAPS  /- STYLE **B** 




Na displeji sa zobrazuje 6 indikátorov. Jeden alebo viac zobrazujúcich sa indikátorov udáva aktivácia odpovedajúca možnosti formátovania:

**CAPS** Znaký budú vytlačené veľkými písmenami.

 /- Text na štítku bude vytlačený podčiarknutým písmom alebo bude orámovaný vo vybranom štýle.

**STYLE** Text na štítku bude vytlačený vo vybranom štýle .


**B** Pri tlači štítku bude použitý formát veľkého písma.

 123 Namiesto písmen budú vybrané číslice.

**SHIFT** Prístup k číslam a funkciám aktivované klávesou SHIFT.

Pri pokuse o použitie kombinácie formátov, ktoré sú pre štítkovač nedostupné, sa zobrazí chybové hlásenie. Zoznam chybových hlásení nájdete v kapitole *Odstraňovanie problémov*.

### Voľba formátu písma

Stlačením klávesy **SIZE** (  ) + A) sa zobrazí ponuka formátov písma s nasledujúcimi štyrmi možnosťami:

CAPS  /- STYLE **B** 






**I** úzke (zhustené)

**|** normálne


**■** široké (rozšírené)


**B** veľké písmo (štítky s vysokou viditeľnosťou využívajúce plnú výšku tlaču)

Úzke, normálne a široké písmo môžete používať aj u dvojriadkových štítkov, kde bude veľkosť písma znížená na polovicu normálnej hodnoty.

Pomocou klávesy  alebo  presuniete kurzor k symbolom požadovaného formátu, potom potvrdíte voľbu stlačením klávesy .

### Voľba štýlu písma

Stlačením kombinácie kláves **STYLE** (  ) + C) sa zobrazí ponuka štýlu písma s nasledujúcimi šiestimi možnosťami:



Normálne

**Obrysy**

Tieňované

Kurzíva

N > . \_ ¨ \_ ®

èvolbasktΣ


Tieto rôzne štýly písma sa nedajú kombinovať, ani ich nejde používať súčasne s veľkým písmom.

Pomocou klávesy ◀ alebo ▶ presuňte kurzor na symbol požadovaného štýlu písma, potom potvrdte voľbu stlačením klávesy ↵.

### Podčiarknutý a orámovaný text

Stlačením klávesy □/− sa zobrazí ponuka orámovania/podčiarknutia textu s nasledujúcimi ôsmymi možnosťami:


1. bez rámečka
2. podčiarknutie
3. obdĺžnikový rámeček
4. obdĺžnikový rámeček so zaoblenými rohmi
5. zatienený rámeček
6. špicatý rámeček
7. kľukatý rámeček
8. krokodílový rámeček





Rôzne nastavenia podčiarknutia alebo možností rámečkov nejde kombinovať, ani sa nedajú používať súčasne s veľkým písmom.

Pomocou klávesy ◀ alebo ▶ presuniete kurzor na symbol požadovaného nastavenia a potvrdte voľbu stlačením tlačítka ↵.

### Ukončenie ponuky

Keď chcete vystúpiť z ponuky alebo zrušiť prevedený úkon (s výnimkou tlačie), stlačte klávesu .

### Zrušenie formátovania a ostatných nastavení

Kombinovaným stlačením kláves CLEAR ( + ) odstránite text, ktorý bol najskôr uložený do pamäte. Spoločne s odstránením textu budú takisto obnovené východzie hodnoty všetkých nastavení (s výnimkou nastavenia jazyka), čo v praxi znamená:

- štýl bude nastavený na normálny,
  - u orámovania bude vybraná možnosť "bez rámečka",
  - formát písma bude nastavený na normálny,
  - veľké písmená (CAPS) budú zapnuté.
- Poznámka: Keď chcete zmeniť nastavenie jazyka, stlačte kombináciu kláves LANGUAGE (SHIFT + CAPS), prechádzajte zoznam jazykov a vyberte požadovaný jazyk stlačením klávesy ↵.*

## Tlač štítkov

### Náhľad štítku (štítkov)

Zadaný text môžete pred tlačou štítku zobraziť formou náhľadu pred tlačou. Kombinovaným stlačením kláves PREVIEW (SHIFT + PRINT) sa obsah štítku zobrazí na displeji formou rolovania.

### Tlač štítku

Presvedčte sa, či sa v texte na štítku, ktorý chcete tlačiť, nachádza kurzor, potom stlačte klávesu PRINT. V priebehu tlače sa na displeji zobrazuje nápis **Print...** (Prebieha tlač).

### Odstrihnutie štítku

Strihové tlačítko sa nachádza na pravej strane štítkovača. Štítk odstrihnete posunutím tlačítka smerom vpred (obr. E). Zadná ochranná fólia štítku je nastrihnutá v stredovej časti pre jednoduché odstránenie.

### Na displeji sa nezobrazujú žiadne údaje (prázdny displej)

Presvedčte sa, či je zapnuté napájanie prístroja. Zkontrolujte stav batérií a v prípade nutnosti ich vymeňte.

### Tlačítka nereagujú

Vyberte na niekoľko minút batérie a potom ich vložte späť; prístroj bude uvedený do východzieho stavu.

### Nevyhovujúca alebo úplne chýbajúca tlač

Zkontrolujte stav batérií a v prípade nutnosti ich vyberte. Presvedčte se, či je správne nainštalovaná pásková kazeta a či nie je pri konci. Vyčistite tlačovú hlavu (viď odstavec "Čistenie").

### Kontrast tlače

Kontrast tlače nastavíte u tých štítkoch, ktoré sa budú používať v extrémnych teplotných alebo vlhkosťných podmienkach.

Stlačte kombináciu kláves SPACE + X.

Na displeji sa zobrazia päť symbolov kontrastu.

Stlačením klávesy ◀ alebo ▶ nastavte svetlejšiu alebo tmavšiu tlač a potvrdíte voľbu stlačením tlačítka ↵.

### Zaseknutie pásky

Vyberte kazetu pohybom nahor a opatrne uvoľnite zaseknutú pásku. Prebytočnú pásku odstrihnite a umiestnite kazetu naspäť.

### Problém trvá ?

Zavolajte na linku zákazníckej podpory - viď záručný list.

### Čistenie

Z dôvodu zabezpečenia optimálnej kvality tlače pravidelne kontrolujte a čistite tlačovú hlavu pomocou dodávaného čistiacieho nástroje (viď obr.D).

# Odstraňovanie problémov

## Chybové hlásenia

<b>Chybové hlásenia</b>	<b>Popis chyby</b>	<b>Čo robiť</b>
ERROR 1	Zaseknutá páska alebo vybité batérie	Odstráňte zaseknutú (viď ďalej uvedený odstavec Zaseknutie pásky) alebo vymeňte batérie.
ERROR 2	U znakov uložených v textovej pamäti sa nedá použiť veľké písmo).	Skúste iný formát.
ERROR 3	Veľké písmo sa nedá kombinovať s orámovaním, podčiarknutím, s dvojriadkovým textom alebo s malými písmenami.	Skúste iný formát.
ERROR 4	Pamäť je zaplnená.	Odstráňte z pamäte text alebo jeho časť.
ERROR 5	U vybranej funkcie úprav nie je možné použiť dvojriadkový text.	Skúste iný formát.
Displej bliká.	Presah konca rozsahu.	Kurzor už sa nedá viac posunúť doprava.
Displej bliká.	Presah začiatku rozsahu.	Kurzor už sa nedá viac posunúť doľava.
Displej bliká.	Stlačenie chybného tlačítka v režime úprav.	
Displej bliká.	Stlačenie chybného tlačítka v ponuke.	

# Zoznam kazetových pásov DYMO pre štítkovač XR

Typ:	Papierové	Plastické	Metalické	Iron-on
Dĺžka:	4m	4m	4m	2m
Biela	59421	-----	-----	18770
Perleťovo biela	-----	59422	-----	-----
Hyperžltá	-----	59423	-----	-----
Kozmická červená	-----	59424	-----	-----
Ostro zelená	-----	59425	-----	-----
Ultramodrá	-----	59426	-----	-----
Strieborná	-----	-----	59429	-----
Zelená	-----	-----	59430	-----
Priehl'adná	-----	12268	-----	-----

Mix balenia 59431:

1 x papierová biela

1 x plastická žltá

1 x metalická strieborná