

DYMO LabelManager 220P

The easy-to-use label maker with PDA-style keyboard



DYMO



www.dymo.com

SUMAR

Despre noul dvs. Label Maker	5
Înregistrare produs	5
Noțiuni de bază	5
Alimentarea	5
Introducerea bateriilor	5
Conectarea la adaptorul rețea.....	6
Introducerea casetelor.....	6
Folosirea aparatului Label Maker pentru prima dată.....	7
Familiarizați-vă cu aparatul Label Maker	8
Pornirea.....	8
Ecran LCD	8
Formatare.....	9
Inserare	9
Setări	9
Mod CAPS (majuscule).....	9
Blocarea cifrelor - NUM LOCK	9
Stergere - Backspace	9
Stergere totală - Clear.....	10
Taste de navigare	10
Anulare	10
Formatarea etichetei dvs.	10
Schimbarea dimensiunii fontului	10
Adăugarea fonturilor	11
Adăugarea de chenare și stiluri de subliniere.....	11
Crearea etichetelor pe 2 linii.....	12
Alinierea textului	12
Crearea de etichete cu lungime fixă	13
Utilizare text oglindă.....	13
Folosirea simbolurilor și caracterelor speciale.....	14

Adăugarea simbolurilor	14
Adăugarea punctuațiilor.....	15
Folosind tastei valutare.....	15
Adăugarea caracterelor internaționale.....	15
Opțiuni de tipărire	16
Previzualizarea etichetei dvs.....	16
Imprimarea etichetelor multiple	16
Reglarea contrastului de imprimare	17
Folosirea memoriei aparatului Label Maker	17
Salvarea unei etichete.....	17
Deschiderea etichetelor salvate	18
Introducerea textului salvat.....	18
Îngrijirea aparatului Label Maker	19
Depanare	20
Casete DYMO D1	21
Adaptorul la rețea.....	21
Documentație Feedback	22
Informațiile despre mediu	23

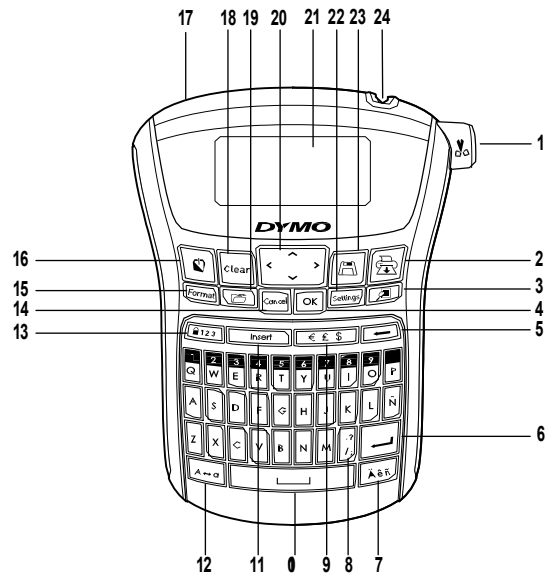


Figure 1 LabelManager 220P Electronic Label Maker

- | | | | | | |
|---|------------------------|----|---------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Buton taiere banda | 9 | Currency-Valuta | 17 | Conector adaptor |
| 2 | Print-Imprimare | 10 | Space bar-Bara spatiu | 18 | Clear-Stergere totala |
| 3 | Preview-Previzualizare | 11 | Insert-Inserare | 19 | Recall-Rechemare |
| 4 | OK | 12 | CAPS-Majuscule | 20 | Navigare |
| 5 | Backspace-Stergere | 13 | Number lock-Blocare cifre | 21 | Ecran LCD |
| 6 | Enter | 14 | Cancel-Anulare | 22 | Setari |
| 7 | Caractere accentuate | 15 | Format | 23 | Save-Salvare |
| 8 | Punctuatie | 16 | Power | 24 | Iesirea benzii |

Despre noul dvs. Label Maker

Cu DYMO LabelManager 220P aparat electronic de etichetat aveți posibilitatea de a crea o gamă largă de etichete auto-adezive de înaltă calitate. Aveți posibilitatea de a imprima etichete de diferite mărimi cu diferite fonturi și stiluri. Aparatul utilizează casete DYMO D1 cu bandă de latimi de 6 mm, 9 mm, sau 12 mm. Aceste casete sunt disponibile într-o gamă largă de culori.

Vizitați www.dymo.com sau www.sancogrup.ro pentru obținerea de informații despre etichete și accesorii pentru aparatul Dvs..

Înregistrare produs

Vizitați www.dymo.com pentru a vă înregistra aparatul Label Maker online.

Primii pași

Urmați instrucțiunile din această secțiune pentru a imprima prima eticheta.

Aparatul este alimentat de baterii standard sau de un adaptor de curent alternativ. Pentru a economisi energie, aparatul se va opri automat după două minute de inactivitate.

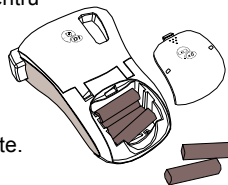


Figura 2

Introducerea bateriilor

Aparatul Label Maker utilizează șase baterii de capacitate AA alcaline.

Pentru a introduce bateriile

1. Deschideți capacul de la compartimentul de baterii. A se vedea Figura 2.
2. Introduceți bateriile respectând marcajele de polaritate (+ și -).
3. Puneți capacul înapoi.

!!! Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

Conectarea la adaptorul la retea

Aparatul poate fi folosit si cu un adaptor opțional de 9 Volți/1,5 A. Conectarea la acest adaptor deconectează bateriile ca sursă de alimentare.

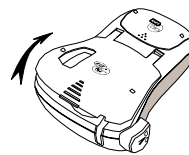


Figura 3

Pentru a conecta un adaptorul

1. Conectați mufa adaptorului în conectorul din partea de sus partea stângă a aparatului.
2. Conectați celălalt capăt al adaptorului la priza.

!!! Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de scoate adaptorul din priza. Dacă aparatul este pornit în momentul deconectării de la adaptor, cele mai recente setări de memorie vor fi pierdute.

Inserarea casetei

Aparatul Dvs. este livrat cu o caseta cu banda. Puteti cumpara mai multe casete de la dealer-ul Dvs. local.

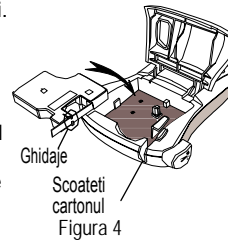


Figura 4

Pentru a insera caseta

1. Ridicați capacul compartimentului caseta. A se vedea Figura 3.

!!! Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, scoateți cartonul de protecție. Vezi Figura 4.

2. Introduceți caseta cu eticheta în sus și poziționați-o între ghidaje.
3. Apăsăți cu fermitate și până face clic pe pozitie. Vedeti figura 5
4. Închideți capacul compartimentului casetei.

Folosirea aparatului Label Maker pentru prima data

Prima dată când porniți aparatul, vi se va solicita să selectați limba și unitățile de măsură. Aceste selecții set vor rămâne până când le modificați sau până când aparatul se va reseta. Aveți posibilitatea de a modifica aceste selecții folosind tasta Setări.

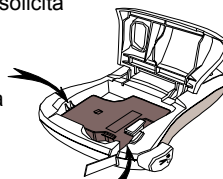


Figura 5

Pentru a configura aparatul

1. Apăsați pentru a porni aparatul.
 2. Selectați limba și apăsați .
- În mod implicit, este setat pe limba engleză. Limba pe care o alegeți determină setul de caractere, care este disponibil.
3. Selectați inch sau mm și apăsați .
 4. Selectați lățimea de bandă inserată în prezent în aparat.

Acum sunteți gata pentru a imprima prima eticheta.

Pentru a imprima o etichetă


1. Introduceți text pentru a crea o simplă etichetă.
2. Apăsați .
3. Selectați numărul de copii.
4. Apăsați pentru imprimare.
5. Apăsați pe butonul de tăiat pentru a taia eticheta.

Felicitări! Ați tipărit prima dvs. etichetă. Continuați de la lecturarea manualului pentru a afla mai multe despre opțiunile disponibile pentru crearea de etichete.

Familiarizati-va cu aparatul de etichetat


Familiarizati-va cu locația tastelor de pe aparatul de etichetat. A se vedea Figura 1. Următoarele secțiuni descriu în detaliu fiecare caracteristică.

Pornire

De la acest buton  se inchide/deschide aparatul. După două minute de inactivitate, aparatul este oprit automat. Ultimul eticheta creată este memorată și va fi afișată în cazul în care aparatul se redeschide. De asemenea setările de stil selectate anterior sunt restaurate.


Display LCD

Puteți introduce până la 99 de caractere și spații. Pe ecran se afișează maxim treisprezece caractere la un moment dat. Numărul de caractere afișate vor varia datorită proporționalității de spațiere.

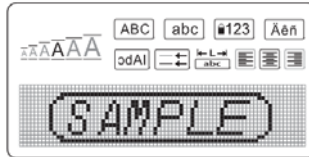


Cu afisajul exclusivist al DYMO cea mai mare parte a formatarii adăugată este vizibilă instantaneu. De exemplu, literele rotunjite adăugate în chenar la textul de mai sus este afișat în mod clar. Indicatorii din partea de sus a ecranului LCD apar negru să vă anunțe că o caracteristică/opțiune este selectată.


Forma*

Tasta  afișează dimensiunea fontului, stil Oglinda, lungimea etichetei, aliniere, subliniere, chenare, stil și submeniuri. Aceste caracteristici de formatare sunt descrise mai târziu în acest ghid al utilizatorului.


Insera*

Tasta  vă permite să introduceți simboluri sau text salvat anterior pe etichetă. Aceste caracteristici sunt descrise mai târziu în acest ghid al utilizatorului.


Setări

Tasta  afișează limba, unități de masura, lățimea benzii și submeniurile de contrast. Aceste caracteristici sunt descrise mai târziu în acest ghid al utilizatorului.


CAPS Mod*

Tasta  comută scrierea cu majuscule. Când CAPS modul este activat, indicatorul modul CAPS este afișat pe ecran și toate caracterele pe care le introduceți vor fi cu majuscula. Valoarea implicită este mod CAPS pornit. Când modul CAPS este dezactivat, toate literele apar mici.


NUM LOCK

Această tasta  oferă acces la numerele amplasate pe unele taste alfabetice. Când modul NUM LOCK este activat, indicatorul NUM LOCK este afișat pe ecran și numerele 0 la 9 apar atunci când apăsați tastele corespunzătoare. Modul NUM LOCK este dezactivat în mod implicit.


Backspace - Ștergere

Apasați tasta  pentru a șterge caracterul din stânga cursorului.


Clear - Ștergere totală

Tasta  vă oferă posibilitatea de a șterge tot textul etichetei text, doar formatarea textului, sau ambele.

Taste de navigare

Aveți posibilitatea de a revizui și de a vă edita eticheta folosind tastele săgeți stânga/dreapta. Puteți, de asemenea, naviga prin meniu, folosind tastele săgeți sus/jos apoi apăsați  pentru a face o selecție.

Anulare

Tasta  vă permite să ieșiți dintr-un meniu fără a face o selecție sau să anulați o acțiune.




Formatarea etichetei dvs.

Puteți alege dintr-o serie de opțiuni de formatare pentru a îmbunătăți aspectul etichetelor dvs.

Schimbarea dimensiunii fontului

Șase dimensiuni de font sunt disponibile pentru etichetele dvs.: extra mici, mici, mijlocii, mari, foarte mari, și extra mari. Dimensiunea fontului pe care o selectați se aplică la toate caracterele de pe o etichetă.

Pentru a seta dimensiunea fontului

1. Apăsați .
2. Selectați Font size (dimensiune font) și apăsați .
3. Selectați dimensiunea fontului dorit și apăsați .

Indicatorul pentru dimensiunea fontului de pe ecran se schimbă în funcție de dimensiunile fonturilor selectate.




Adaugarea stilurilor de scriere

Puteti alege din 6 stiluri diferite:

AaBbCc	Normal	AaBbCc	Outline
AaBbCc	Bold	AaBbCc	Shadow
<i>AaBbCc</i>	Italic	◀◻◻◻◻◻	Vertical










Stilul pe care il selectati se aplică la toate caracterele. Stilurile pot fi folosite si pentru caractere alfanumerice și unele simboluri.

Pentru a seta stilul fontului

1. Apăsati .
2. Selectati Style și apăsați .
3. Selectati un stil de font și apăsați .



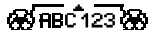
Adăugarea de Chenare si Stiluri de subliniere

Puteți evidenția textul dvs. prin alegerea unui stil de chenar sau prin subliniere.




	Subliniere		Pergament
	Patrat		Dialog
	Rotunjit		Flori
	Rupt		Crocodil
	Ascutit		

O etichet poate fi subliniata sau incadrata intr-un chenar. Cele 2 optiuni nu pot fi folosite niciodata impreuna.

Pentru a adăuga un chenar

1. Apăsați .
 2. Selectați Borders și apăsați .
 3. Selectați un stil de chenar și apăsați .
- Când utilizați chenare în etichete pe două linii, ambele linii sunt închise într-un chenar.




Pentru a adăuga un stil de subliniere

1. Apăsați .
2. Selectați Underline și apăsați .
3. Apăsați  pentru din nou pentru a sublinia textul afișat pe ecran. Pe etichetele cu două etichete, ambele linii sunt subliniate.

Crearea etichetelor cu două linii

Aveți posibilitatea de a imprima o eticheta cu maxim două linii de text.




Pentru a crea o etichetă cu două linii

1. Introduceți textul pentru prima linie și apăsați .
Un simbol ce indică linii multiple  se inserează la sfârșitul primei linii, dar nu se va imprima pe etichetă.
2. Introduceți textul pentru cea de-a doua linie.
3. Apăsați  pentru a imprima.

Alinierea textului

Puteți alinia textul pentru a imprima textul centrat, aliniat stânga sau aliniat dreapta. Implicit alinierea este centrat.

Pentru a schimba modul de aliniere





1. Apăsați .
2. Selectați Alignemet și apăsați .
3. Selectați right-dreapta, left-stânga sau centered-centrat și apăsați .

Crearea etichetelor de lungime fixă

În mod normal, lungimea de etichetă este determinată de lungimea textului. Cu toate acestea, aveți posibilitatea de a seta lungimea de eticheta pentru o aplicație specifică.

Când alegeți o lungime fixa, textul de pe eticheta în mod automat redimensionat pentru a se potrivi etichetă. Dacă textul nu poate fi adaptat pentru a se potrivi în cadrul etichetei cu lungime fixa un mesaj este afișat indicând cel mai mic font posibil pentru eticheta cu lungime fixa pentru respectivul text. Puteți alege o lungime fixa pentru eticheta de până la 400 mm lungime.




Pentru a face o etichetă cu lungime fixa

1. Apăsați .
2. Selectați Label Length și apăsați .
3. Selectați Fixed și apăsați .
4. Selectați lungimea de etichetă și apăsați .

Utilizarea Textului in oglinda

Textul format oglinda vă permite să imprimați text care se citește de la dreapta la stânga, cum s-ar vedea într-o oglindă.

Pentru a activa text oglinda

1. Apăsați .
2. Selectați Mirror și apăsați .
3. Selectați On-activare și apăsați .

Folosirea simbolurilor si a caracterelor speciale

Puteti adauga pe eticheta dvs. simboluri, semne de punctuatie, l alte caractere speciale.

Adaugarea simbolurilor

Aparatul suporta simbolurile prezentate mai jos:

Punctuation				
'	"	,	.	;
'	:	/	\	
&	@	#	!	%
‰	i	?	¿	—

Brackets				
()	{	}	•
[]	°		

Currency				
€	£	\$	¢	¥

Numbers (Subscript/Superscript)				
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9





Mathematical				
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥

Greek				
α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	
Α	Β	Γ	Δ	Ε
Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
Φ	Χ	Ψ	Ω	

Arrows				
↑	↓	←	→	
↶	↷	↵	↶	↷

Business				
©	®	™	€	
☎	📠	✂		



Pentru a introduce un simbol

1. Apăsați .
2. Selectați Symbols și apăsați .
3. Selectați categoria de simbol și apăsați .
4. Utilizați săgeată stânga și dreapta pentru a ajunge la simbolul dorit.
Sagețile stânga/dreapta săgețile se muta orizontal de-a lungul unui rând de simboluri. Sagețile sus/jos arrow se vertical prin rânduri de simbol.
5. Când vă găsiți simbolul, apăsați  pentru a-l adăuga pe eticheta.

Adăugarea punctuației

Aveți posibilitatea să adăugați rapid semne de punctuație, folosind tastele scurtatura.



Pentru a introduce semne de punctuație

1. Apasati .
2. Selectați semnul de punctuație dorit și apăsați .


Folosirea tastei valuta

Puteți adăuga rapid un simbol de monedă valutara utilizând tasta scurtatura.

Pentru a introduce un simbol de monedă


1. Apasati .
2. Selectați moneda simbol dorita și apăsați .

Adăugarea caracterelor internaționale

Aparatul suportă setul extins de caractere Latine folosind tehnologia RACE. După apăsarea tastei , apăsați în mod repetat o tastă și treceți prin diferite variante disponibile ale caracterului.

De exemplu, dacă este selectată limba franceză și apăsați de mai multe ori pe litera a, veți vedea **à â ã æ**. Diferitele variații și ordinea în care apar depind de limba pe care o utilizați.

Pentru a adăuga caractere accentuate

1. Apăsați .

Vă apare indicatorul de caracter accentuat pe ecran.

2. Apăsați un caracter alfanumeric.

Variațiile de accent sunt afișate.

3. Atunci când apare caracterul accentuat dorit, așteptați câteva secunde pentru a permite cursorului să treacă dincolo de caracter pentru a continua de introdus textul.

Opțiuni de imprimare

Puteți previzualiza o etichetă, imprima mai multe etichete, și puteți adapta contrastul de imprimare.

Previzualizarea etichetei dvs.

Puteți previzualiza etichetă înainte de imprimare. O etichetă cu două linii este afișată ca o etichetă pe o singură linie, cu o linie de pauză de între cele două linii.

Pentru a previzualiza etichetă



◆ Apăsați .

Se va afișa lungimea etichetei și textul va defila pe ecran.

Imprimarea etichetelor multiple

De fiecare dată când imprimați, sunteți întrebat câți copii doriți să imprimați. Aveți posibilitatea de a imprima până la zece copii în același timp.

Pentru a imprima etichetele multiple

1. Apăsați .
2. Selectați numărul de copii de imprimat.
3. Apăsați .

Când aparatul a terminat de tipărit, numărul de copii de imprimare se întoarce în valoarea inițială de 1.

Reglarea contrastului de imprimare

Aveți posibilitatea de a ajusta de contrastul de imprimare pentru a calitatea de imprimare a etichetei.

Pentru a seta contrastul

1. Apăsați .
2. Selectați Contrast și apăsați .
3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta o setare de contrast între 1 (mai puțin contrast) și 5 (mai mult contrast), și apăsați .

Folosirea memoriei aparatului Label Maker

Aparatul de etichetat are o puternică memorie ce vă permite să salvați text sau etichete până la o nouă utilizare. Aveți posibilitatea să rechemați etichete întregi sau text din etichete salvate și să le folosiți la compunerea unei noi etichete.

Salvarea unei etichete

Puteți salva până la 9 etichete utilizate frecvent. Când salvați o etichetă, textul și stilul de formatare a textului sunt salvate.


Pentru a salva eticheta curentă

1. Apăsați .

Prima locație de memorie disponibilă este afișată.

2. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga prin locații.

Puteți stoca nou text în oricare din locațiile de memorie.

3. Selectați o locație de memorie și apăsați .

Eticheta și textul etichetei este salvat și veți reveni la eticheta curentă.

Deschiderea unei etichete salvate

Puteți deschide ușor etichete salvate în memorie pentru a le utiliza oricând.


Pentru a deschide etichete salvate


1. Apăsați .

Un mesaj este afișat pentru a confirma că doriți să suprascrieți eticheta curentă.

2. Apăsați .

Prima locație de memorie este afișată.

3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta o etichetă și apăsați .


Pentru a șterge o locație de memorie, mai întâi selectați o locație de memorie și apoi apăsați .

Introducerea textului salvat

Puteți insera textul salvat dintr-o etichetă anterioară în eticheta curentă. Numai textul salvat introdus, nu și opțiunile de formatare.


Pentru a introduce text salvat

1. Poziționați cursorul la locația din eticheta curentă unde doriți să introduceți ~~textul~~.

2. Apăsați .

Prima locație de memorie este afișată.

3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta textul pe care doriți să îl introduceți.

4. Apăsați . Textul se inserează în eticheta curentă.

Îngrijirea aparatului Label Maker

Aparatul dvs este conceput pentru a vă oferi o întrebuințare lungă și fără probleme de serviciu. În timp, aparatul necesită foarte puțină întreținere. Curățați aparatul din timp în timp să-l păstrați în condiții bune de lucru și pentru a funcționa în mod corespunzător. Curățați lama cutter-ului de fiecare dată când înlocuiți caseta cu banda.

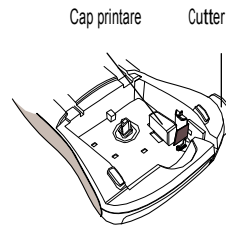


Figura 6

Pentru a curăța lama cutter-ului




1. Scoateți caseta cu banda.
 2. Apăsați și țineți apăsat pe butonul de tăiere pentru a expune lama cutter-ului. A se vedea figura 6.
 3. Un bat de urechi cu bila de bumbac imbibată alcool pentru a curăța ambele părți ale lamei.
- !!! Lama este extrem de ascuțită. Utilizați prudență atunci când curățați.

Pentru a curăța capul de imprimare

1. Scoateți caseta cu banda.
2. Scoateți lopatica de curățat de pe capacul compartimentului casetei.
3. Treceți suprafața cu panza pe fața capului de imprimare. Vezi figura 6.

Depanare

Revizuiți următoarele soluții, dacă aveți o problemă în timpul utilizării aparatului.

Problema/Mesaj eroare	Soluție
Fara imagine	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că aparatul este pornit.• Înlocuiți bateriile descarcate.
Calitate slaba la imprimare	<ul style="list-style-type: none">• Înlocuire bateriile sau atașați adaptorul la retea.• Setati contrastul cu nivel mai ridicat. Vezi Reglarea Print Contrast. <ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă banda este instalata în mod corespunzător.• Curățați capul de imprimare.• Înlocuiți caseta cu banda.
Cutter-ul nu taie bine	Curatati lama cutter-ului. Vedeti Ingrijirea aparatului .
Printing . . .	Nu se intampla nimic. Mesajul va disparea dupa ce se termina imprimarea
Too many characters Depaseste limita maxima de caractere	Stergeti cateva caractere sau tot textul.
Too many lines Exceed maximum number of lines	<ul style="list-style-type: none">• Delete a line to fit on the tape width.• Insert a wider tape cassette.
   Baterii aproape descarcate	Înlocuiti bateriile sau introduceti adaptorul.
Tape Jam Motorul este blocat datorita blocarii benzii	<ul style="list-style-type: none">• Scoateti banda blocata si inlocuiti caseta• Curatati lama cutter-ului

Dacă încă mai aveți nevoie de asistență, contactați Customer Support DYMO. Vezi contactarea Customer Support la sfarsitul acestui ghid de utilizare pentru a localiza numărul de contact pentru țara dumneavoastră.

DYMO D1 Tape Cassettes

Label	6 mm	9 mm	12 mm
Latime	6 mm	9 mm	12 mm
Lungime	7 m	7 m	7 m
Black/Clear	S0720770/ 43610	S0720670 40910	S0720500 45010
Blue/Clear	---	---	S0720510 45011
Red/Clear	---	---	S0720520 45012
Black/White	S0720780 43613	S0720680 40913	S0720530 45013
Blue/White	---	S0720690 40914	S0720540 45014
Red/White	---	S0720700 40915	S0720550 45015
Black/Blue	---	S0720710 40916	S0720560 45016
Black/Red	---	S0720720 40917	S0720570 45017
Black/Yellow	S0720790 43618	S0720730 40918	S0720580 45018
Black/Green	---	S0720740 40919	S0720590 45019
White/Clear	---	---	S0720600 45020
White/Black	---	---	S0720610 45021
Width:	6 mm	9 mm	12 mm
Length:	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Flexible labels for curved surfaces	---	---	S0718040 16957
Width:	6 mm	9 mm	12 mm
Length:	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Permanent labels	---	---	S0718060 16959
European Adapter	S0721440/40076	UK Adapter	S0721430/40075
AUS Adapter	40078		

Informațiile despre mediu

Echipamentul pe care l-ați cumpărat cere necesita extracția și utilizarea resurselor naturale pentru producția sa. Se poate să conțină substanțe care sunt periculoase pentru sănătate și pentru mediu. Pentru a se evita răspândirea acestor substanțe în mediul nostru, și pentru a diminua presiunea asupra resurselor naturale, vă recomandăm să utilizați corespunzător sistemul buy-back. Aceste sisteme vor refolosi sau recicla cea mai mare parte a materialelor din care sunt construite aceste echipamente. Simbolul marcat pe aparat indică ar trebui să utilizați aceste sisteme.



Dacă aveți nevoie de mai multe informații cu privire la colectarea, re folosirea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați centrele locale sau regionale de administrare deșeurilor.

Puteți, de asemenea, să ne contactați pentru mai multe informații cu privire la performanțele de mediu ale produselor noastre.

Acest produs este marcat **CE**, în conformitate cu directiva EMC de directiva de joasă tensiune și este proiectat pentru a fi în conformitate cu următoarele standarde internaționale:

SUA FCC Class B Compatibilitate

Securitate - UL, cultural, TÜV, CE, T-Mark, ASA, BABT, C-Tick

EMC - EMI Compatibilitate

EN 55022, EN 61000 (+ anexe) RoHS 2002/95/EC

CONTACTI CUSTOMER SUPPORT

TARA	TELEFON	FAX
ROMANIA	021/317 59 36/37	021/317 59 36/37
UNITED KINGDOM	020 73 41 55 29	+ 31 20 581 93 80
IRELAND	014 118 934	+ 31 20 581 93 80
FRANCE	01 69 32 49 32	+ 31 20 581 93 80
NEDERLAND	020 581 93 86	020 581 93 80
BELGIË - BELGIQUE	02 713 38 08	+ 31 20 581 93 80
DEUTSCHLAND	069 66 56 85 29	+ 31 20 581 93 80
SVERIGE	08 632 00 57	+ 31 20 581 93 80
NORGE	22 97 17 10	+ 31 20 581 93 80
DANMARK	35 25 65 08	+ 31 20 581 93 80
SUOMI	09 229 07 04	+ 31 20 581 93 80
ITALIA	02 45 28 13 08	+ 31 20 581 93 80
ESPAÑA	91 662 31 49	+ 31 20 581 93 80
PORTUGAL	21 120 61 64	+ 31 20 581 93 80
POLSKA	022 349 15 02	+ 31 20 581 93 80
MAGYAR	01 777 49 31	+ 31 20 581 93 80
ČESKÁ REPUBLIKA	239 000 448	+ 31 20 581 93 80
SLOVENSKÁ REPUBLIKA	+ 420 603 216 958	+ 31 20 581 93 80
AUSTRALIA	1800 633 868	1800 727 537
NEW ZEALAND	0800 848 111	09 257 1080
INTERNATIONAL	+ 31 20 50 40 566	+ 31 20 581 93 80

DYMO



WWW.SANCOGRUP.RO

©2009 DYMO
A Newell Rubbermaid company

SANCO GRUP
DISTRIBUTOR
AUTORIZAT

SANFORD
BRANDS 