

## Wprowadzenie

Drukarka Dymo Labelpoint LP300 umożliwia tworzenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości etykiet samoprzylepnych o długości do 90 znaków.

Drukarka Labelpoint 300 drukuje na etykietach o szerokościach 6mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12mm (1/2") lub 19mm (3/4"). Etykiety mają nacięte podłoże do łatwego ich odklejania. Tekst może być drukowany poziomo lub pionowo przy użyciu różnych rozmiarów czcionki i stylów. Tekst można wyrównywać do krawędzi etykiety (lewej lub prawej), albo umieszczać go centralnie (centrowanie).

## Rejestracja gwarancji

Prosimy o wypełnienie karty gwarancyjnej i odesłanie jej do biura obsługi klienta w ciągu 7 dni od daty zakupu – zapoznaj się z książeczką gwarancyjną.

## Zasilanie

### BATERIE

- Nacisnąć pokrywę komory na baterie w miejscu oznaczonym LP300B-1.5 zdjąć pokrywę – patrz rys. **A1** str.2.
- Włożyć 6 baterii AA alkalicznych lub niklowo-kadmowych, z zachowaniem właściwego ułożenia biegunów **A2** i zamknąć pokrywę.
- W przypadku gdy drukarka Labelpoint 300 ma nie być używana przez dłuższy czas – wyjąć baterie.

### ZASILACZ AC (opcjonalnie)

- podłączyć zasilacz AC do gniazdka **A3**. Włożenie wtyczki zasilacza automatycznie odłącza zasilanie z baterii.
- Wtyczka zasilacza AC powinna być wyjęta z drukarki Labelpoint przed jej odłączeniem od źródła zasilania. W przeciwnym razie ostatnie ustawienia pamięci zostaną skasowane (zobacz także ON/OFF).

## Wymiana kasety

- Nacisnąć i otworzyć pokrywę **B1**.
- Trzymając tak jak pokazano na rysunku, wyjąć kasety **B2**.
- Przed włożeniem upewnić się, że kaseta i taśma **B3** są naprężone w okienku kasety, a taśma przechodzi pomiędzy prowadnicami. Jeżeli to konieczne, przekręcić szpulę **B4** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby naprężyć taśmę.
- Sprawdzić, czy przełącznik **B5** jest ustawiony zgodnie z typem kasety – patrz str.2. Jeśli ustawienie jest prawidłowe, wyżłobienie kasety pasuje do przełącznika.
- Włożyć kasety z taśmą ustawioną tak jak pokazano pomiędzy głowicą drukującą **C1** a dociskiem **C2**.
- Nacisnąć **dokładnie C3**, aż kaseta z kliknięciem znajdzie się na swoim miejscu. Sprawdź położenie kasety i taśmy.
- Zamknij pokrywę **B1** – powinna kliknąć.

## Przygotowanie pierwszej etykiety

PL

Z pewnością jesteś ciekawy/a, co potrafi drukarka Labelpoint 300. Zanim poznasz jej rozmaite funkcje, postępuj zgodnie z poniższymi wskazaniem aby stworzyć swoją pierwszą etykietę:

- Włóż baterie albo podłącz zasilacz AC i włącz go do prądu.
- Otwórz pokrywę komory na kasety i sprawdź położenie taśmy – patrz str. 2 oraz wskazówki „Wymiana kasety”.
- Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk zasilania.



Wyświetlacz powinien  wyglądać tak:




migający kursor

- Przy użyciu klawiatury wpisz swoje imię i nazwisko. Każdy przyciśnięty znak pojawi się na wyświetlaczu, np.:



- Aby wpisać wielką literę, naciśnij jeden raz klawisz oznaczony  a po nim żądaną literę.
- Naciśnij , żeby wszystkie kolejne litery były wielkie
- Naciśnij przycisk pauzy dla uzyskania przerw między wyrazami.


Jeśli popełnisz błąd, naciśnij  aby go usunąć, a potem wpisz poprawkę.

- Kiedy skończysz, naciśnij . Etykieta zostanie wydrukowana i pojawi się w szczelnie w górnej części urządzenia. Poczekaj do zakończenia pracy drukarki, a następnie naciśnij dźwignię oznaczoną **E**, aby odciąć etykietę.

Powinieneś /powinnaś mieć teraz wysokiej jakości etykietę z własnym imieniem i nazwiskiem – nie zmrznij jej! Jeżeli to twoje osobiste urządzenie, dlaczego by nie nakleić jej na spodzie drukarki i w ten sposób ją podpisać? Oto odkrywasz pierwsze z wielu zastosowań dla twoich etykiet DYMO.



## Wyświetlacz

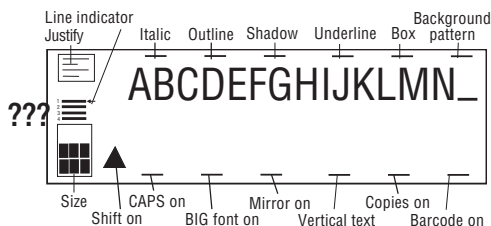

Wyświetlacz pokazuje:

- Maksymalnie 2 linie każda po 15 znaków oraz kursor
- Wskaźniki funkcji – jak na rys. powyżej.
- Wyświetlacz będzie migał, jeżeli naciśniesz niewłaściwy przycisk funkcyjny.


## Klawisze funkcyjne

### ON/OFF

Włącza i wyłącza urządzenie.

- Urządzenie wyłącza się automatycznie po dwóch minutach, jeżeli nie jest używane. **Ostatnia przygotowana etykieta zostanie zapamiętana** i pojawi się na wyświetlaczu po włączeniu drukarki. Wszystkie zachowane w pamięci drukarki etykiety i ustawienia zostaną zapamiętane.


Uwaga: Jeżeli wyjmiesz baterie na dłużej niż kilka sekund, wtedy wszystkie teksty i ustawienia będą stracone.



Po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się migający kursor i ustawienia domyślne: pełna wysokość, standardowa szerokość, funkcja  i inne ustawienia wyłączone.

### WIELKIE LITERY

- Naciśnij klawisz tej funkcji jeśli chcesz, by wszystkie kolejne litery były wielkie. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **CAPS**.
- Naciśnij powtórnie, jeśli chcesz skasować tę funkcję. Kolejne wpisane litery będą małe.

### KLAWISZ SHIFT

Działa dwójako: albo naciśnij go i przytrzymaj, albo naciśnij i puść – uzyska się ustawienie . Ponowne naciśnięcie kasuje tę funkcję.

- Klawisza tego używa się przed wpisaniem jakiegś litery alfabetu, jeśli ma to być wielka litera
- W przypadku klawiszy podwójnego zastosowania, wciśnięcie aktywuje funkcję zaznaczoną powyżej
- Wciśnięcie  przy włączonej funkcji  spowoduje wpisanie małej litery.
















### KASOWANIE

- Funkcja stosowana jest do usuwania znaku na lewo od kursora, albo do kasowania pewnych ustawień funkcyjnych.



### CLEAR TEXT +

- Funkcja stosowana do usuwania całego bieżącego tekstu i ustawienia długości. Bez zmian pozostaje wielkość i inne ustawienia. Funkcja ta pozwala na wyjście z lub usunięcie pewnych ustawień funkcyjnych.

## KURSOR



- Naciśnij  lub  aby przesunąć kursor o jeden znak w poziomie wzdłuż linijki tekstu.
- Naciśnij  i przytrzymaj, aby przesunąć kursor wzdłuż całego tekstu.
- Naciśnij  +  lub  aby przesunąć kursor do początku lub końca linijki tekstu.
- W połączeniu z pewnymi klawiszami funkcyjnymi strzałki  i  pozwalają na wybranie opcji.
- Aby wstawić do tekstu jakieś litery / znaki, strzałką  ustaw kursor pod znakiem na prawo od miejsca, gdzie ma być wstawiony dodatkowy znak, a następnie go wpisz.
- Wciśnięcie  lub  przesuwa kursor na początek poprzedniej lub następnej linijki tekstu w przypadku etykiety o więcej niż jednej linijce.
- Naciśnij  +  lub  +  aby przesunąć kursor na początek lub koniec etykiety.

## DRUKOWANIE

- Naciśnij  aby wydrukować etykiety.
- Użyj dźwigni **E**, aby odciąć etykiety – patrz str. 2
- **Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się , to znaczy że włożona kaseta z taśmą jest zbyt wąska do wydrukowania tej etykiety. Należy wymienić taśmę na szerszą.**


## PODGLĄD

Pozwala na obejrzenie etykiety przed jej wydrukowaniem.

- Naciśnij  + , a cały tekst przewinie się na wyświetlaczu.

W przypadku etykiet z dwiema lub więcej linijkami, wiadomość zostanie przejrzana w postaci pojedynczej linii.

## PAUZA (SPACJA)

- Naciśnij  aby oddzielić znaki lub wyrazy.










## SYMBOLE +

Naciśnij aby wybrać znak symbolu – zobacz **SYMBOLE I ZNAKI SPECJALNE** oraz tablicę symboli na str.2.

## ROZMIAR TEKSTU

- Wyświetlacz pokazuje aktualnie wybrany rozmiar druku:



Wysokość	wąski	normalny	szeroki
mała			
średnia			
duża			

- Duża wysokość druku jest możliwa do uzyskania jedynie na etykietach o szerokości 19mm.  
Średnia wysokość jest możliwa na każdej taśmie oprócz 6mm.  
Mała wysokość jest możliwa na każdej taśmie.

- Naciśnij **SIZE** aby wybrać menu dot. rozmiarów druku:



Przy użyciu **↺** wybierz symbol żądanego rozmiaru, a następnie naciśnij **↵** aby potwierdzić wybór.

Tryb **B (BIG FONT – DUŻA CZCIONKA)** utworzy bardzo czytelne etykiety o maksymalnej wysokości druku.

- Aby wydrukować etykietę w trybie „B”, przy pomocy klawiszy **▲** lub **▼** ustaw kursor pod „B” i naciśnij **↵** (na wyświetlaczu pojawi się **BFONT**).
- Po wybraniu „B” pozostałe opcje są niedostępne.

### WYRÓWNANIE **JUST**

Etykiety są standardowo drukowane z tekstem wyrównanym do lewej krawędzi. W przypadku etykiet wieloliniowych należy nacisnąć **JUST** aby wybrać wyrównanie do krawędzi lewej bądź prawej lub położenie centralne, tak jak pokazuje funkcja na wyświetlaczu. Zobacz także **DŁUGOŚĆ ETYKIETY**.

### TEKST PIONOWY **VERT**

- Funkcja ta obraca tekst o 90stopni, tak że etykieta jest drukowana w postaci **> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -**, tak jak informuje funkcja **VERT** na wyświetlaczu.
- Powtórne naciśnięcie kasuje tę funkcję i przywraca tekst pisany w poziomie.

Uwaga: Tekst pisany pionowo nie jest osiągalny w przypadku etykiet wieloliniowych.

### DRUKOWANIE WIELOLINIOWE

- Naciśnij **↵** aby rozpocząć kolejną linię tekstu, np. tekst „To jest etykieta **↵** z dwiema liniami „ zostanie umieszczony na wyświetlaczu w postaci:

To jest etykieta  
z dwiema liniami

a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 2 linii: **2** ←  
Etykiety można tworzyć w sposób następujący:

6mm	1 linia małego tekstu
9mm	do 2 linii małego tekstu
9mm	1 linia średniego tekstu
12mm	do 2 linii małego tekstu
12mm	1 linia średniego tekstu
19mm	do 4 linii małego tekstu

19mm	do 2 linii średniego tekstu
19mm	1 linia dużego tekstu

Wskaźnik linii na wyświetlaczu potwierdzi liczbę linijek na etykiecie.

### DRUK W RAMKACH/PODKREŚLONY **BOXES UL**

- Jeśli nie wybrano dotychczas funkcji ramki / podkreślenia, to jednorazowe naciśnięcie **BOXES UL** spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu menu:



Podkreślenie -	<b>— =</b>	<b>DYMO</b>
Ramka prosta -	<b>□ =</b>	
Ramka szpiczasta -	<b>◀ =</b>	
Ramka o zaokrąglonych krawędziach -	<b>◡ =</b>	
Ramka „krokodyla” -	<b>€ =</b>	
Ramka-zwój -	<b>S =</b>	
Ramka-pudełko -	<b>▣ =</b>	

- Przy użyciu **↺** lub **↻** ustaw kursor pod żądaną opcją. Możesz nacisnąć albo **↵** aby wybrać tę opcję (na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie w postaci wskaźnika **□** lub **—**), albo **DEL** żeby wyjść z tej funkcji.
- Jeśli na wyświetlaczu widać wskaźnik **□** lub **—**, naciśnij **BOXES UL** „boxes / ul” aby skasować tę opcję.

### DŁUGOŚĆ ETYKIETY **LTH**

Długość etykiety jest zwykle ustawiana automatycznie zgodnie z długością tekstu .  
Funkcja długości etykiety pokazuje ostatnio ustawioną długość, np.:

40mm **↑↓** **←10→**

- Naciśnij **DEL** aby wyjść z funkcji długości bez zmieniania tej długości, albo
- Przy użyciu **↺** lub **↻** możesz zwiększyć (maksymalnie do 5000mm / 196,85cala), lub **↵** zmniejszyć długość co 1mm/0.4cala przy jednym naciśnięciu. Minimalna ustawiana długość etykiety to 40mm.
- Naciśnij **↵** aby ustawić długość dla wszystkich kolejnych etykiet, co zostanie potwierdzone pojawieniem się wskaźnika **LTH SET** na wyświetlaczu.
- Naciśnij **LTH** aby skasować ustawioną długość i przywrócić automatyczną.
- Jeżeli ustawiona długość jest zbyt krótka dla danego tekstu,

po naciśnięciu lub + na wyświetlaczu pojawi się informacja, o ile dłuższa jest etykieta od ustawionej długości, np.  $\leftarrow + 9mm \rightarrow$  i etykieta nie zostanie wydrukowana. Należy wtedy albo skasować ustawioną długość (patrz powyżej), albo nacisnąć dwukrotnie i przy pomocy zwiększyć długość. Można teraz drukować.

### KOPIOWANIE WIELOKROTNE +

- Twoja drukarka Dymo Labelpoint 300 może drukować wiele kopii etykiet w zakresie 1-99 szt..
- Aby ustalić liczbę kopii należy nacisnąć a następnie aby zobaczyć ostatnio ustawioną liczbę kopii, np.  $\uparrow \downarrow \# = 03$ . Przy użyciu lub możesz zwiększyć lub zmniejszyć tę liczbę. Naciśnij , a wskaźnik **COPIES** pojawi się na wyświetlaczu. Aby wydrukować, naciśnij .
- W celu skasowania ustawienia wielokrotnego kopiowania, naciśnij + .

Uwaga: Pomiedzy poszczególnymi etykietami zostanie wydrukowany pionowy rząd kropek jako znak początku / końca każdej etykiety. Jest to przydatne przy rozcinaniu etykiet.

### DRUKOWANIE KOLEJNYCH NUMERÓW ( Numerowanie )

Etykietom można automatycznie nadawać kolejny numer.

- Wpisz numer początkowy maksymalnie z prawej strony etykiety tekstu. Naciśnij , a następnie wyświetlacz będzie automatycznie pokazywał kolejne numery. Naciśnij i aby kontynuować.
- Możliwe jest ustawienie automatycznego numerowania przy wielokrotnym kopiowaniu.
- Wpisz numer początkowy, np. Etykieta 1A.
- Naciśnij a następnie i potem aż do wyświetlenia żądanej liczby kopii, np.10, bądź też przy użyciu lub przesunij kursor pod wybraną cyfrę i wpisz liczbę, jaką potrzebujesz. Potwierdź klawiszem .

Teraz naciśnij a następnie . Zostanie wydrukowanych 10 etykiet – od „Etykieta 1A” do „Etykieta 10A”. Jeśli została ustawiona długość etykiety, Drukarka Labelpoint 300 przestanie drukować, kiedy etykieta przekroczy tę długość.

### KODY KRESKOWE +

Kody kreskowe można drukować jedynie na taśmie o szerokości 19mm i mogą być one drukowane albo w pełnej wysokości, albo przeplatane tekstem na jednej lub dwóch liniach.

#### Aby utworzyć kod kreskowy należy:

- nacisnąć + aby wyświetlić typ kodu kreskowego ustawiony ostatnio.
- Naciśnij aby skasować i powrócić do bieżącej etykiety, albo
- Przy użyciu lub przejrzyj dostępne typy kodów: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 i CODE-128.

- Naciśnij aby zaakceptować wybór kodu. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik kodu paskowego, a symbole **Bi i** zostaną umieszczone na krańcach miejsca przeznaczonego na kod kreskowy.

- Wpisz cyfry , które staną się kodem, np. 1234567.

- Naciśnij aby powrócić do etykiety.

Uwaga: wskaźnik kodu kreskowego pojawi się na wyświetlaczu za każdym razem, kiedy kursor znajdzie się pod znakiem należącym do tego kodu.

- Aby wprowadzić zmiany do kodu kreskowego naciśnij + ; pojawią się jedynie znaki należące do kodu oraz wskaźnik kodu.

- Naciśnij jeszcze raz lub + aby powrócić do etykiety.

Na etykietce z pojedynczą linią tekstu kod kreskowy może być przeplatany tekstem wielkości małej, średniej lub dużej:



Etykieta z dwiema liniami tekstu, o ile zawiera kod kreskowy, może mieć jedynie mały rozmiar tekstu.


Jeżeli wpisze się tekst, potem a następnie + , to tekst pojawi się nad kodem:



Jeśli najpierw naciśnie się na końcu kodu kreskowego, a potem wpisze tekst, to tekst zostanie umieszczony pod kodem:



Tekst może zostać podkreślony, np.:



Cała etykieta może być ujęta w ramki:



### STYL

- Naciśnij ten klawisz aby pojawiło się menu stylu:



- Używając lub możesz wybrać kursywę, zarys, cień lub lustrzane odbicie. Naciśnij aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **STYLE**.
- Ponownie naciśnij aby skasować funkcję i powrócić do normalnego tekstu.

**ZNACZNIK KOŃCA STRONY** + 

Możesz podzielić etykietę na „strony” lub bloki tekstu, każdy o odmiennej wielkości i stylu. Ilość linijek na każdej stronie zależy od szerokości etykiety.

- Naciśnij + aby wpisać znacznik końca strony.
- Naciśnij + + aby obejrzeć etykietę; każdy znacznik końca strony ma symbol •|•.

**ZAPAMIĘTYWANIE** + 

W pamięci drukarki LP 300 możesz zachować do 10 etykiet.

- Aby zapamiętać bieżącą etykietę, naciśnij + w celu wyświetlenia zawartości pamięci. Jeśli jest pusta, wyświetlacz pokaże:

← →

a kursor będzie się znajdował pod pierwszą pozycją.

Prostokąty są pełne jeżeli zawierają w pamięci etykietę, a kursor znajduje się pod ostatnią zmodyfikowaną etykietą, np.:

← →

???

Contents of lab

Na tym przykładzie widać 3 zapamiętane etykiety, a kursor jest pod tą, która była ostatnio zmieniana. W drugiej linii wyświetlona jest zawartość etykiety.

Możesz nacisnąć + + aby przejrzeć całą zawartość etykiety.

- Korzystając z lub przesunij kursor pod wolną pozycję, naciśnij aby zapamiętać etykietę i powrócić do niej, albo aby zrezygnować z tej funkcji i powrócić do etykiety.
- Aby usunąć zawartość jakiejś pozycji z pamięci, przy pomocy lub przesunij kursor pod tę pozycję, a następnie naciśnij + .

**PAMIĘĆ** + 

- Naciśnij + w celu wyświetlenia pozycji pamięci z zachowanymi etykietami – patrz punkt ZAPAMIĘTYWANIE powyżej.

W celu przywołania zapamiętanej etykiety klawiszami lub przesunij kursor pod każdą z zajętych pozycji, aż pojawi się poszukiwana etykieta.

Naciśnij + + aby obejrzeć całkowitą zawartość tej etykiety.

- Naciśnij aby wybrać etykietę lub aby wyjść z tej funkcji i powrócić do etykiety bieżącej.
- W celu usunięcia zawartości pozycji pamięci, przy pomocy lub przesunij kursor pod pozycję, a następnie naciśnij + .

**TŁO** + 

Wzór lub tekst w tle nie może być drukowany na taśmie o szer. 6mm. To samo dotyczy tekstu w odbiciu lustrzanym, pionowego i BIG.

- Jeśli aktualnie korzystasz z wzoru (na wyświetlaczu wyświetla się wskaźnik **PATTERN**), to naciśnięcie + skasuje tę funkcję.
- Naciśnij + aby wyświetlić menu wzorów:



???

- Klawiszami lub wybierz żądany wzór.
- Naciśnij aby zaakceptować wybór (wskaźnik **PATTERN** pojawi się na wyświetlaczu), albo aby wyjść z funkcji i powrócić do bieżącej etykiety.

Etykieta zapamiętana w jednej z dziesięciu pozycji w pamięci urządzenia, może posłużyć za tło innej etykiety. Na przykład etykieta **DYMO** może być tłem dla etykiety z tekstem **LP300** na pierwszym planie.



**Uwaga:** Tekst tła jest zawsze drukowany czcionką BIG (niezależnie od jego pierwotnego ustawienia na etykiecie oryginalnej), a ilość wydrukowanego tekstu w tle jest określona długością przygotowywanej etykiety.

- Na efekty w tle z menu wybierz „A”. Wyświetlacz pokaże pozycje zapamiętane:

← →  
Contents of lab

???

Przy pomocy lub przesunij kursor pod żądaną pozycję.

- Naciśnij aby wybrać tę pozycję, a następnie ponownie aby uczynić z niej tekst w tle (na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **PATTERN**) i powrócić do etykiety bieżącej, która będzie tekstem głównym.
- Naciśnij aby wydrukować etykietę.

**OSTATNIA ETYKIETA**

- Przy wyłączeniu urządzenia zapamiętuje tekst i ustawienia ostatniej etykiety. Po włączeniu przywraca je i prezentuje na wyświetlaczu. Wyjęcie baterii na dłużej niż kilka sekund może spowodować utratę tych ustawień.

**PRZESUNIĘCIE** + 

- Jeśli ustawiona jest długość etykiety, to każde naciśnięcie + przesunie obraz w lewo, do środka lub w prawo, co jest pokazane na wyświetlaczu.

**PRZELICZANIE WALUTY EURO** lub + 

Drukarka Dymo Labelpoint 300 może zostać ustawiona na przeliczanie waluty na Euro albo z Euro na daną walutę + . Po wybraniu tej funkcji etykieta jest skanowana od prawej do lewej pod kątem odpowiedniej liczby. Pierwszy przecinek lub kropka będą odczytane jako próg dziesiętny. Na przykład:

- Przy ustawieniu na przeliczanie pomiędzy Euro i Frankami Belgijskimi (patrz USTAWIENIA EURO poniżej), naciśnięcie

+ przeliczy liczbę na etykietce na FB i dopisze wartość FB na końcu etykiety:

„Cena 10.00/” zmieni się na „Cena 10.00/FB403.40”.  
Jeżeli początkowa liczba znajduje się na końcu etykiety, zostanie zastąpiona ceną w FB:

„Cena 10.00” zmieni się na „Cena FB403.40”

- Naciśnięcie przeliczy liczbę na etykietce na Euro i dopisze wartość Euro na końcu etykiety:

„Cena 10.00/” zmieni się na „Cena 10.00/ ≈ 0.24”

Jeżeli początkowa liczba znajduje się na końcu etykiety, zostanie zastąpiona ceną w Euro:

„Cena 10.00” zmieni się na „Cena ≈ 0.24”

Waluty są zaokrąglane do 1/100 danej jednostki.

#### USTAWIENIA EURO

Aby ustawić przeliczenia danej waluty na Euro:

- Naciśnij + , a następnie . Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona uprzednio wybrana waluta i jej przelicznik na Euro, np.:

BEF BF40,3399

- Używając lub przejrzyj dostępne waluty:

Austria: 13,7603 öS  
Belgium: BF 40,3399  
Germany: DM 1,95583  
Spain: 166,386 Pts  
Finland: 5,94573 mk  
France: 6,55957 Fr  
Ireland: £ 0,78756  
Italy: L 1936,27  
Luxembourg: LF 40,3399  
≈ 1 = \_

Naciśnij aby potwierdzić wybór.

- przy następnym naciśnięciu lub + , konwersja nastąpi pomiędzy Euro a wybraną walutą.

Ostatnia linijka w kolumnie z walutami ≈ 1 = \_ może zostać zdefiniowana przez użytkownika drukarki. Możesz wpisać symbol waluty i jej przelicznik do Euro, np. USD. Uwaga: dla walut o wartości jednostki wyższej niż Euro należy wpisać „0” w miejsce jednostek.

## Symbole i znaki specjalne

### ZNAKI MIĘDZYKRAJOWE

Aby dodać znak diakrytyczny (akcent danej litery) należy najpierw wpisać znak i natychmiast po nim znak diakrytyczny,

np. naciśnij i aby uzyskać é.

Aby dopisać znak diakrytyczny do istniejącego znaku, wykorzystaj lub aby przesunąć kursor pod znak na prawo od znaku, który chcesz zmienić, a potem naciśnij odpowiedni znak diakrytyczny.

SYMBOLE +

- Wybierz tę funkcję, aby uzyskać symbole i znaki specjalne, które mogą nie być dostępne wprost z klawiatury. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio używany symbol, np.:

A1 z linią symboli powyżej. Każda litera wybiera ciąg symboli, od 1 do 6, co widać na tablicy str.2.

- Aby skasować naciśnij , albo
- Przyciskaj literę A do Z, aż odnajdziesz potrzebną linię symboli. Możesz także korzystać z lub aby przeglądać linie od A do Z, a potem z lub , aby przesunąć kursor pod żądany symbol.

Naciśnięcie umieszcza symbol na etykietce.

### KONTRAST DRUKU

Można go ustawić przez zaciśnięcie + a następnie . Na wyświetlaczu pojawiają się symbole kontrastu:

- Użyj lub aby wybrać jaśniejszy lub ciemniejszy druk.
- Naciśnij aby potwierdzić wybór. Poziom kontrastu powróci do ustawienia średniego po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia.

Uwaga: Ta funkcja umożliwi ustawienie jakości druku przy ekstremalnych warunkach termicznych.

### KONSERWACJA

- Czyść regularnie ostrze tnące: naciśnij i przytrzymaj dźwignię E, aby pokazało się ostrze D , a następnie wacikiem nasączonym alkoholem przetrzyj je z obu stron. Zwolnij przycisk dźwigni.
- Sprawdź, czy czystą głowicę drukarki D regularnie przy użyciu WYŁĄCZNIIE wacika i alkoholu.

### TYPOWE PROBLEMY

#### Nie działa wyświetlacz

- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone
- Wymień zużyte baterie
- Sprawdź zasilacz AC

#### Brak wydruku lub zła jakość wydruku

- Wymień zużyte baterie
- Sprawdź, czy kasetka z taśmą zainstalowana jest prawidłowo
- Wyczyść głowicę drukarki
- Wymień kasetę z taśmą


### Zaklinowana taśma

- Wyjmij ostrożnie kasetę z taśmą
- Wyciągnij zaklinowaną taśmę
- NIE PRZECINAJ taśmy piszącej – przekręć szpulkę **B6** do uzyskania odpowiedniego napięcia taśmy
- Odetnij nadmiar taśmy
- Włóż ponownie kasetę z taśmą

### Trudno przeciąć taśmę

- Czyść regularnie ostrze

### Brak reakcji na funkcję: drukuj

- **!!!!!!!!!!!!!!** oznacza zablokowanie urządzenia. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlacz wyglądał standardowo. Wymień baterie.
- Wyświetlone  oznaczają wyładowane baterie. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlacz wyglądał standardowo. Wymień baterie na nowe.

### Nadal są problemy?

- Skontaktuj się z działem obsługi klienta - Infolinia DYMO – patrz książeczka gwarancyjna.